


Instrukcja montażu — Stoisko narożne prawe 10×5 m, z regałami, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV · v2 odmiana 1 · M100 · M100-000136-010

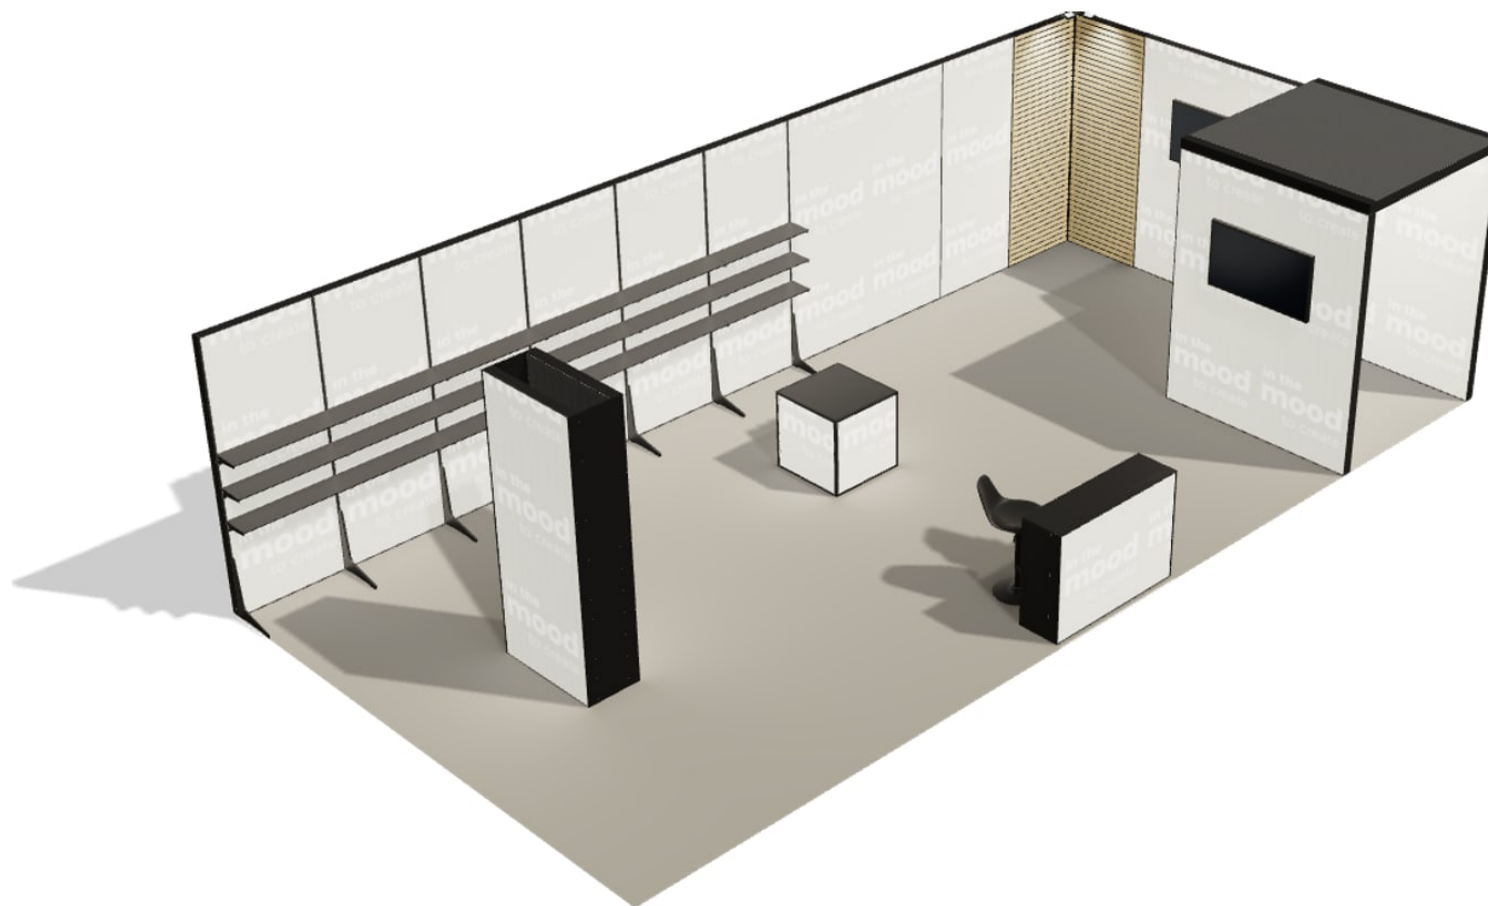


Instrukcja montażu stoiska

125 elementów · 30 kroków · 2 osoby · 18 do 22 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

Rzut stoiska

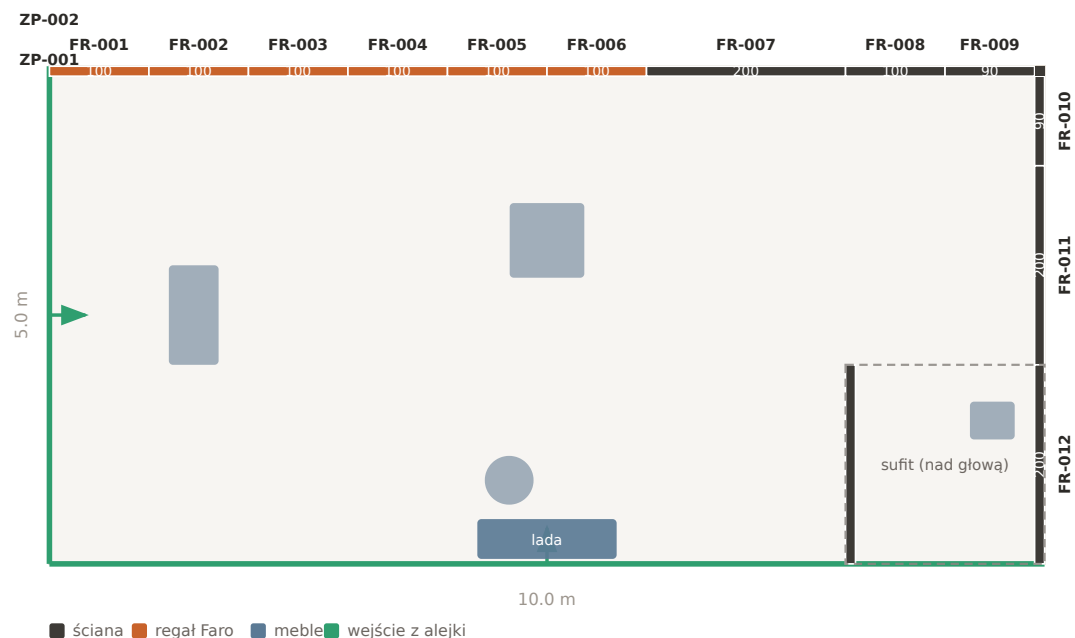

ZANIM ZACZNIESZ

1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram, słupków i sufitu druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdział „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzi na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćła dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

Zestawienie elementów (1/3)



Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.

ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ
	Sufit 200 × 200 cm z LED ze ścianą frontową 200 × 250 cm	200 × 200 cm1
	100x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	100 × 250 cm1
	200x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	200 × 250 cm2
	200x250cm - ściana standardowa z wyjściem górnym Modularico M100LED, profil czarny	200 × 250 cm1
	90x250cm - ściana standardowa Modularico M100, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL)	90 × 250 cm2
	98x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny — z regałem Faro	98 × 250 cm6
	Panel lamelowy 88 × 248 cm, listwy poziome	88 × 248 cm2

Zestawienie elementów (2/3)

ELEMENT	WYMIARY	IŁOŚĆ
 250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M100LED, czarny	—	1
 140x100cm - lada Modularico M100LED, czarna	140 × 40 × 100 cm	1
 Box Modular Form Side BOX LED (blat, podświetlany) 750 mm	75 × 75 × 75 cm	1
 Zieleń na dwóch kostkach — z akcesoriami: doniczka 30 cm antracyt 1 szt. (roślina na wizualizacji poglądowo, nie wchodzi w dostawę)	45 × 38 × 87 cm	1
 Hoker Mona	56 × 49 × 100 cm	1
 MOVO 100×250×50	100 × 50 × 250 cm	1
 Lampa LED P12 z mocowaniem M100	—	2

Zestawienie elementów (3/3)

ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ
 200cm - mocowanie TV do ramy M100	rama 200 cm	2
 Gałka z gwintem wewnętrznym M6	gałka ø33 mm	40
 Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm	trzpień 30 mm, gałka ø33 mm	20
 Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm	trzpień 65 mm, gałka ø33 mm	40

Narzędzia i złączki

NARZĘDZIA W KOMPLECIE

Wkrętak torx	wg standardowych instrukcji elementów
Klucz imbusowy T (2 szt.)	składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych



KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

L=30 mm	rama do słupka (trzcień wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)
L=65 mm	każdy styk dwustronny: rama do ramy, także przez listwę regału — od drugiej strony domyka gałka

ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)

ZŁĄCZKA	SZTUK	DO CZEGO
Pokrętło z trzcieniem M6 × 30 mm	20	łączenie ram ze słupkami węzłów, łączenie przez słupki poziome sufitu (ściana ↔ sufit ↔ czoło)
Pokrętło z trzcieniem M6 × 65 mm	40	łączenie ram przez listwę HPL regału Faro, łączenie ram ze sobą
Gałka z gwintem wewnętrznym M6	40	domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)

Nie policzone z układu: 2 ścian wolnostojących (MOVO, ścianka wolna, czoło sufitu) — okucia NIE są policzone. Te ściany mają współrzędne lokalne i renderują się w obróconej grupie właściciela, więc bryłka w świetle wyglądałaby gdzie indziej.

Uwaga: wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

Przygotuj we własnym zakresie: nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy kłamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Profil poziomy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Profil pionowy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Kątownik narożny L	8	po 2 na każdy narożnik ramy
Śruba imbusowa kątownika	w komplecie	w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T
Tkanina tylna (czarna Nero)	1	wpinana od razu po skręceniu ramy
Okablowanie LED w profilach	w komplecie	fabrycznie w ramie — wtyczki na dolnych narożnikach

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
- Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
- W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
- Wepnij tkaninę TYLNĄ (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania.
- W ramach LED wtyczki okablowania zostają na dolnych narożnikach — będziesz je spinać przy stawianiu ścian.

Uwaga: Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz — wchodzi po zbudowaniu całej konstrukcji.

słupek



JAK GO ZŁOŻYĆ

- Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
- W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętką: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
- Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy) i 2 połączenia kablowe (po jednym na ramę LED).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

sufit



JAK GO ZŁOŻYĆ

- 1. NA LEŻĄCO skręć ścianę frontową (czoło) ze słupkiem przednim, panelem sufitu i słupkiem tylnym — powstaje zestaw w kształcie litery L.
- 2. Ściana bazowa musi już STAĆ skrócona po całej szerokości sufitu.
- 3. Unieś zestaw w dwie osoby, postaw czołem przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
- 4. Sufit-most montuj dopiero po suficie, z którego wyrasta.
- 5. Dokładna pozycja (która rama, który kierunek) jest w krokach budowy.

regał Faro



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Listwa boczna HPL — lewa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Listwa boczna HPL — prawa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Półka	18	wpinana w listwy po wpięciu tkaniny z grafiką (osobny krok po tkaninach)

JAK GO ZŁOŻYĆ

- 1. Rama regału to zwykła rama ściany (zwężona) — składasz ją jak każdą ramę.
- 2. Listwy boczne HPL wsuwasz PRZY skręcaniu ram: listwa wchodzi w pionowy styk i łapią ją te same 4 pokrętła L=65 mm, które skręcają ramy. Krok budowy przypomni o tym ostrzeżeniem.
- 3. Półki wpinasz w listwy DOPIERO PO wpięciu tkaniny z grafiką na ramę regału — to osobny krok po tkaninach. Wpięte półki zasłaniają rowek ramy.

Uwaga: Po domknięciu ściany listwy bocznej nie da się już włożyć — pilnuj ostrzeżenia w kroku budowy. Półki przed tkaniną trzeba wyjąć.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż regału (półek)

lady



JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady

box ekspozycyjny




JAK GO ZŁOŻYĆ


1. Skręć sześcian z profili i łączników narożnych (komplet śrub w opakowaniu profili).
2. Naciągnij tkaniny na ramy boków (i góry przy wariacie Full) — tkanina wchodzi w rowek ramy na gumce.
3. Wariant podświetlany: wewnij oprawę z żarówką wewnątrz kostki i wyprowadź przewód 230 V; wariant z blatem: połóż płytę na wierzchu.
4. Ustaw box na pozycji z rzutu — element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.



Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie



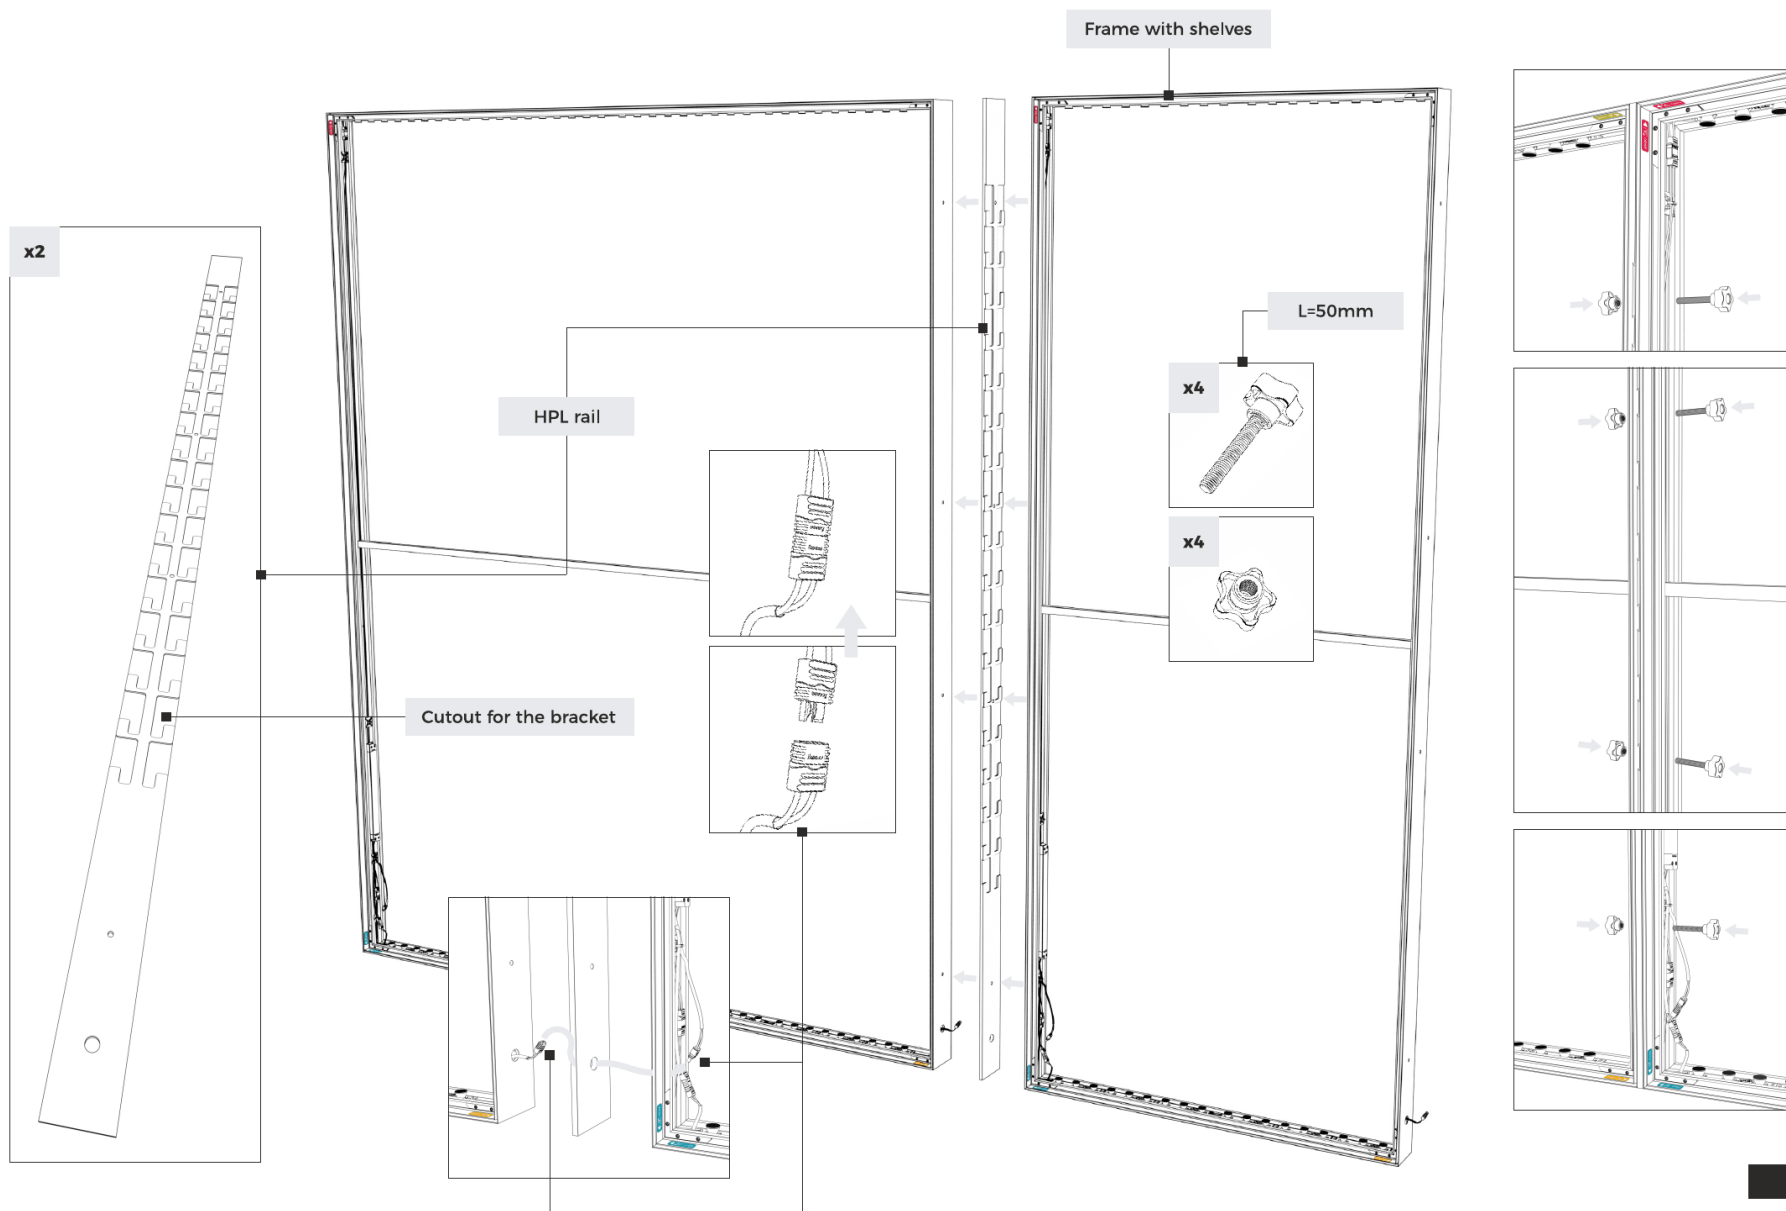

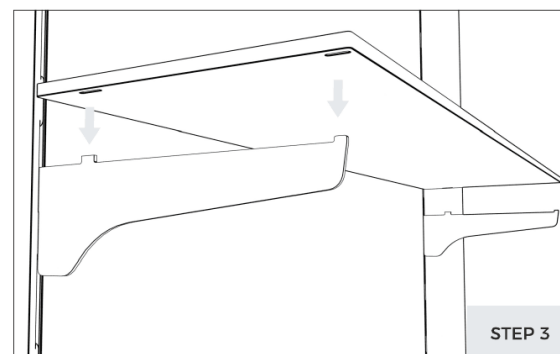

*See the chapter „Clipping fabrics” in this manual



Łączenie ramy ze słupkiem









Montaż — kolejność budowy (1/14)

1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy

wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNA (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzą po zbudowaniu konstrukcji.

Uwaga: Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.

2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 90×250 [FR-009]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Połóż ramę na ziemi (lico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
2. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc



1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

Uwaga: Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

4 Domknij narożnik ramą 90×250 [FR-010]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadle (do przodu) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.

5 Ściana tylna — rama 2 z 9: 100×250 LED [FR-008]

wg: Łączenie ram ze sobą




1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 pokrętła L=65 mm, każde domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Zanim dosuniesz ramę do końca: spnij wtyczkę LED na styku (zatrzask + rzep). Po skręceniu ram nie ma do niej dostępu.
3. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.

6 Ściana tylna — rama 3 z 9: 200×250 LED [FR-007]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

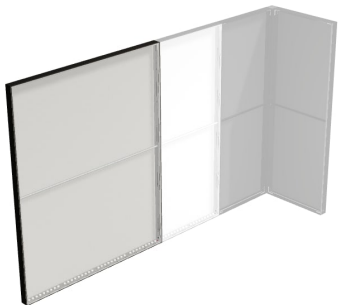


7 Ściana tylna — rama 4 z 9: 100×250 LED [FR-006]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-006] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

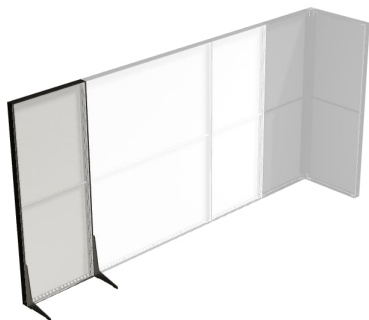


8 Ściana tylna — rama 5 z 9: 100×250 LED [FR-005]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-005] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

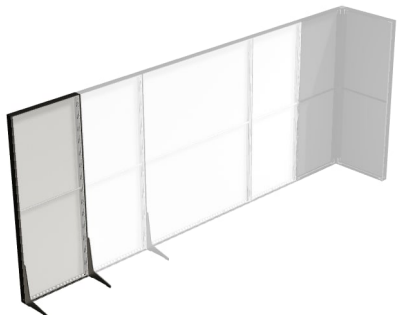


9 Ściana tylna — rama 6 z 9: 100×250 LED [FR-004]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-004] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

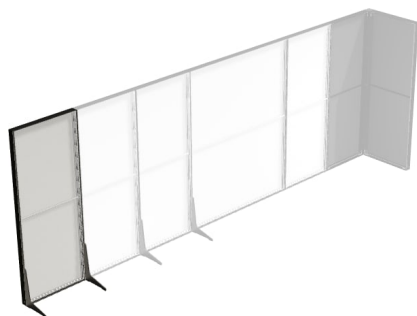


10 Ściana tylna — rama 7 z 9: 100×250 LED [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-003] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

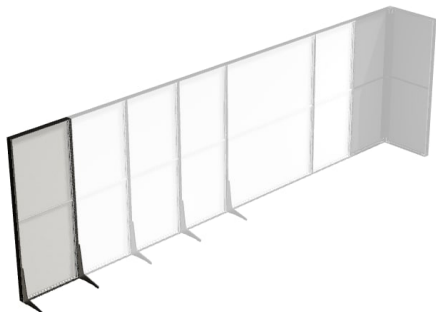


11 Ściana tylna — rama 8 z 9: 100×250 LED [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-002] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

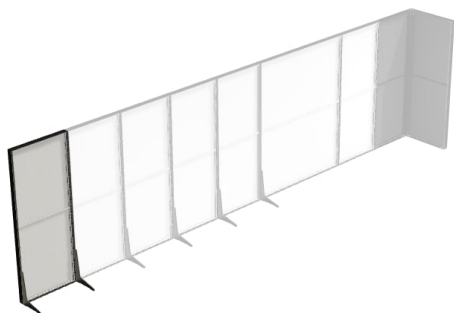


12 Ściana tylna — rama 9 z 9: 100×250 LED [FR-001]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.


Uwaga: Rama [FR-001] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

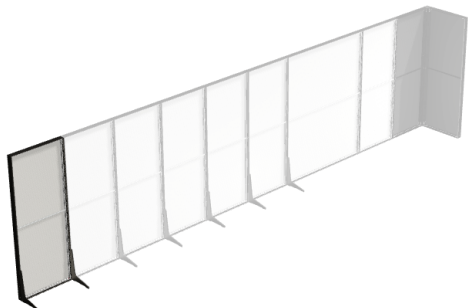

13 Ściana prawa — rama 2 z 3: 200×250 LED [FR-011]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

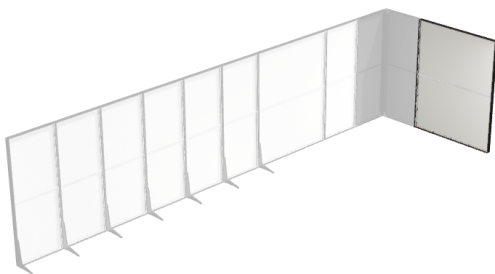


14 Ściana prawa — rama 3 z 3: 200×250 LED [FR-012]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

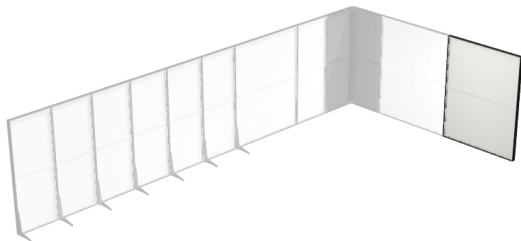


15 Na leżąco: skręć czoło sufitu [CE-002] ze słupkiem poziomym przednim

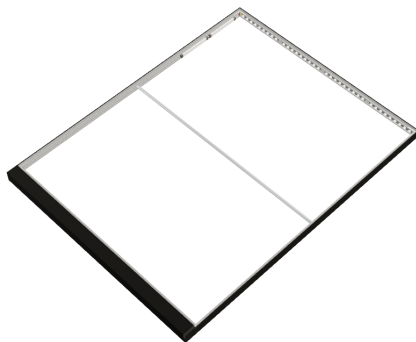


1. Połóż czoło na ziemi TYŁEM DO GÓRY (lico do podłogi, na czystym podkładzie) — panel sufitu będzie wyrastał z jego górnej krawędzi ku górze.
2. Przyłóż słupek poziomy przedni do górnej krawędzi czoła i przykręć go OD ŚRODKA ramy: pokrętła, ręcznie bez narzędzi — tak samo jak słupek pionowy do ramy ściany.
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

16 Na leżąco: dołóż panel sufitu 200×200 do słupka przedniego

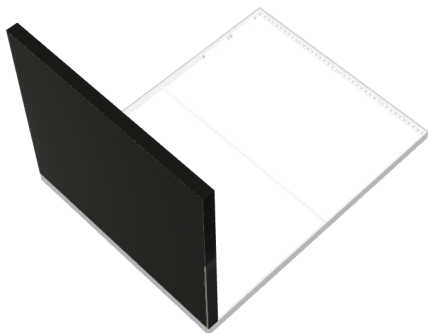


1. Przyłóż panel sufitu do słupka przedniego pod kątem prostym do czoła i przykręć pokrętłami od strony panelu. Panel stoi teraz pionowo — przytrzymaj go w dwie osoby.

17 Na leżąco: dołóż słupek poziomy tylny — powstaje zestaw w kształcie litery L

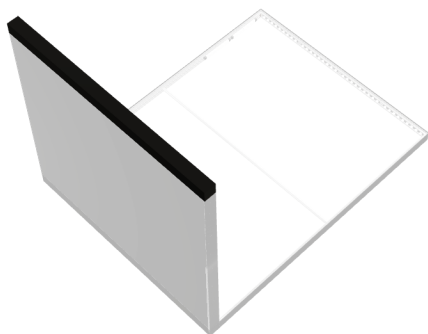

1. Przyłóż słupek poziomy tylny do wolnej krawędzi panelu i przykręć pokrętłami od strony panelu.
2. Zestaw ma kształt litery L: czoło leży, panel ze słupkami stoi do góry. Sprawdź wszystkie połączenia, zanim go uniesiesz — po postawieniu nie ma dostępu do słupka przedniego.

18 Postaw sufit 200×200 i przykręć do ściany bazowej

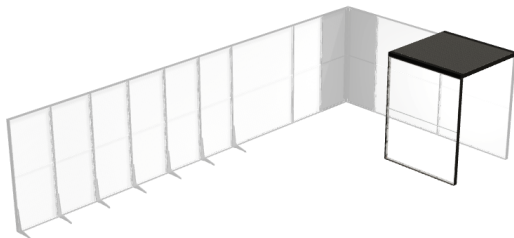


1. Sufit montuje się na: ściana prawa, rama nr 3 od początku ciągu [FR-012].
2. Unieś gotową L-kę w dwie osoby, postaw czołem na podłodze przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
3. Kierunek: w stronę zwiedzających, głębokość 200 cm.

Uwaga: Montaż sufitu wymaga stojącej i skróconej ściany bazowej po całej szerokości sufitu.

19 Złóż MOVO 100×250×50


wg: Łączenie ram ze sobą

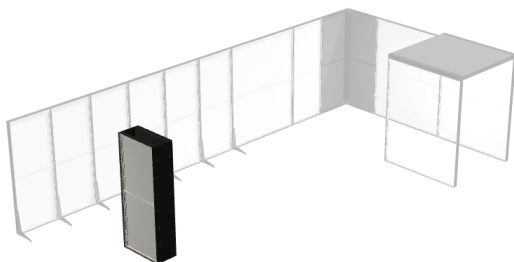

1. MOVO składasz jak małe stoisko: ramy skrzyłeś i zaciągnąłeś tkaniną tylną w prefabrykacji.
2. Postaw pierwszą ścianę (ramę) na sztorc.
3. Przykręć do niej oba boki HPL — na całej wysokości ramy.
4. Dostaw drugą ścianę i skręć ją z bokami. Dopiero taki zamknięty korpus stoi sam.
5. Tkaniny z grafiką wpinasz w kroki tkanin, po zbudowaniu całego stoiska.

20 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M100 140 (czarna), Hoker Mona, Box Modular Form Side BOX LED (blat, podświetlany) 750 mm, Zieleń na dwóch kostkach)


wg: Montaż lada

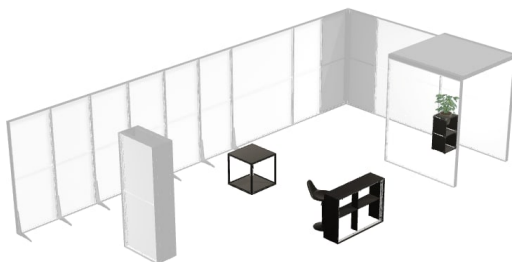

1. Ladę złóż wg standardowej instrukcji lada — to element wolnostojący.
2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

21 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [CE-002]


wg: Wieszak TV

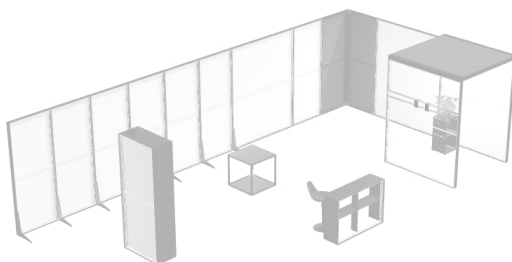

1. Rama o szerokości 200 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim wepniesz tkaninę. Tkanina zamknie lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez tkaninę właśnie do tych wsporników.

22 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [FR-011]


wg: Wieszak TV

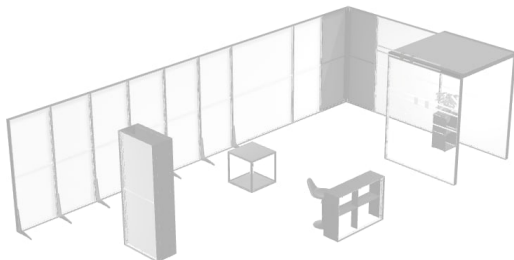

1. Rama o szerokości 200 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim wepniesz tkaninę. Tkanina zamknie lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez tkaninę właśnie do tych wsporników.


23 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (15 szt. na 14 ram)

wg: Zakładanie tkanin

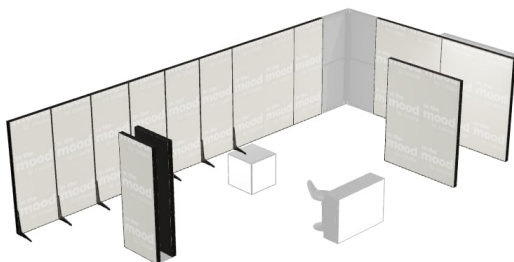

1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [CE-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [CE-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
8. Rama [FR-005]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
9. Rama [FR-006]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
10. Rama [FR-007]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
11. Rama [FR-008]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
12. Rama [FR-011]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
13. Rama [FR-012]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
14. Rama [ZP-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
15. Rama [ZP-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.


24 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-009]

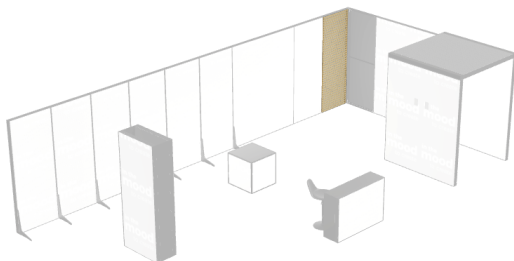

1. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

Uwaga: Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.


25 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-010]

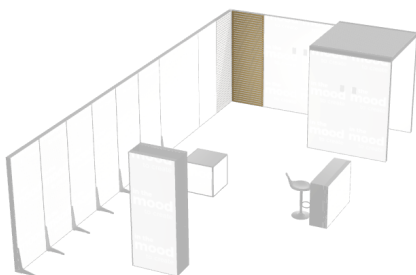

1. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

Uwaga: Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.


26 Załóż lampy LED P12 (2 szt.)

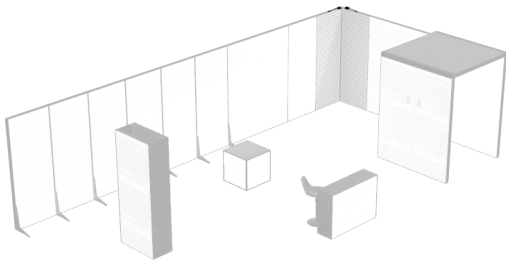

1. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-009] (1 na ramie).
2. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-010] (1 na ramie).

27 Wepnij półki regałów (6 regały)


wg: Montaż regału (półek)

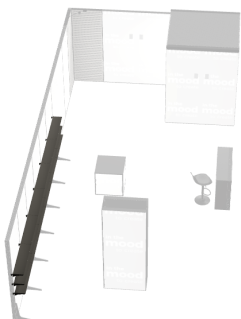

1. Tkanina z grafiką na ramie regału musi być już wpięta — półki wchodzi dopiero teraz, bo wpięte zasłaniają rowek ramy.
2. Rama [FR-001]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
3. Rama [FR-002]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
4. Rama [FR-003]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
5. Rama [FR-004]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
6. Rama [FR-005]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
7. Rama [FR-006]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.

28 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [CE-002]


wg: Wieszak TV

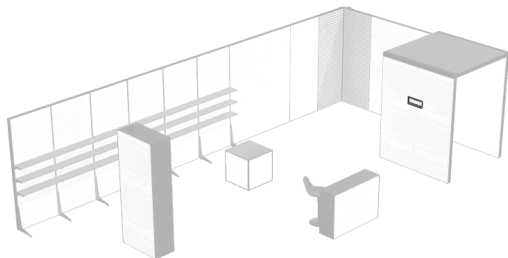

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Tkanina jest już wpięta. Przyłóż płytę, zaznacz miejsca śrub, wytnij nożykiem małe otwory i przykręć płytę PRZEZ tkaninę do wsporników w ramie (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawiesza się na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

29 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [FR-011]

wg: Wieszak TV

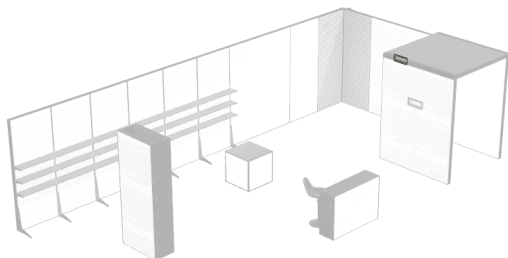

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Tkanina jest już wpięta. Przyłóż płytę, zaznacz miejsca śrub, wytnij nożykiem małe otwory i przykręć płytę PRZEZ tkaninę do wsporników w ramie (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawiesza się na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

30 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. Prąd płynie kanałami w profilach — wtyczki między ramami są już spięte z kroków stawiania ścian. Łańcuch obejmuje 12 ram.
3. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED.

Tkaniny (1/3)

TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)

- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

Uwaga: tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.

TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



AC-001 · 138×99 cm
lada / box MF



AC-002 · 71×71 cm
lada / box MF



AC-003 · 71×71 cm
lada / box MF



AC-004 · 71×71 cm
lada / box MF




AC-005 · 71×71 cm
lada / box MF



CE-001 · 200×180 cm
sufit — panel (spód)



CE-002 · 200×250 cm
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona A

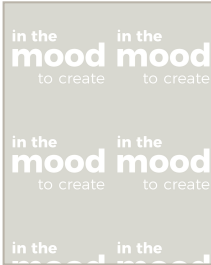

CE-002 · 200×250 cm
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona B



FR-001 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-002 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-003 · 98×250 cm
ściana tylna

Tkaniny (2/3)

TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



FR-004 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-005 · 98×250 cm
ściana tylna




FR-006 · 98×250 cm
ściana tylna




FR-007 · 200×250 cm
ściana tylna



FR-008 · 100×250 cm
ściana tylna

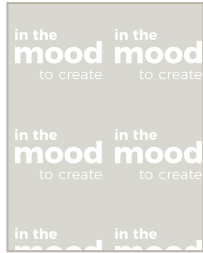

FR-011 · 200×250 cm
ściana prawa

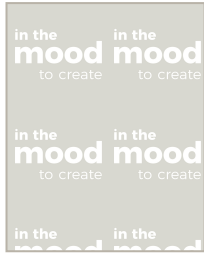

FR-012 · 200×250 cm
ściana prawa



ZP-001 · 100×250 cm
ściana tylna



ZP-002 · 100×250 cm
ściana tylna

TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



AC-001 · 138×99 cm
lada / box MF



CE-001 · 200×180 cm
sufit



FR-001 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-002 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-003 · 98×250 cm
ściana tylna




FR-004 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-005 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-006 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-007 · 200×250 cm
ściana tylna




FR-008 · 100×250 cm
ściana tylna



FR-009 · 90×250 cm
ściana tylna




FR-010 · 90×250 cm
ściana prawa



FR-011 · 200×250 cm
ściana prawa

Tkaniny (3/3)

TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM




FR-012 · 200×250 cm
ściana prawa



ZP-001 · 100×250 cm
ściana tylna



ZP-002 · 100×250 cm
ściana tylna

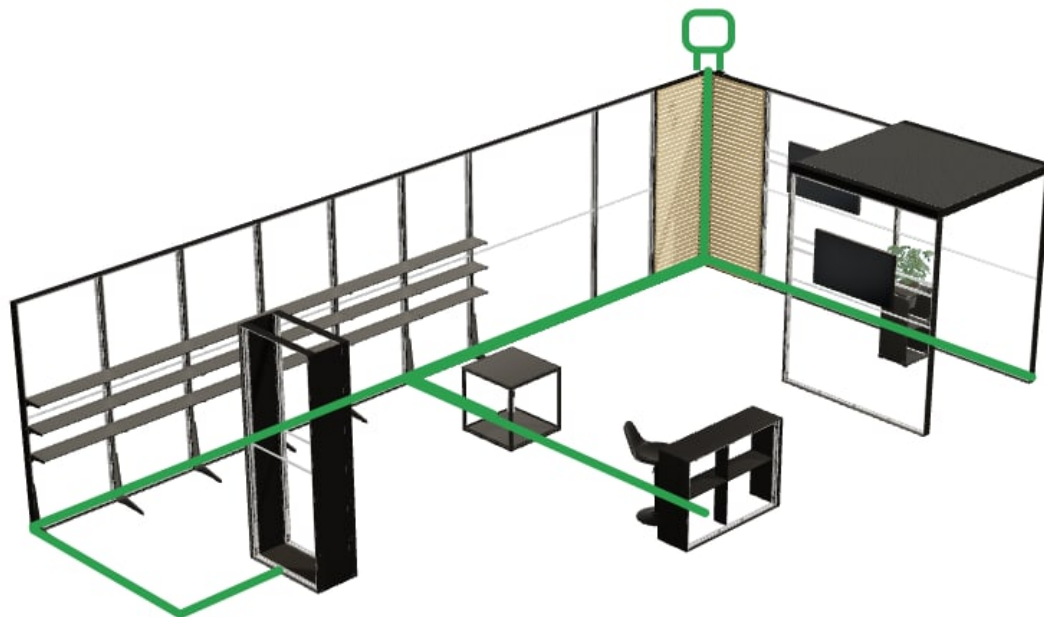

Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

Prąd płynie kanałami w profilach ram. Wtyczki między ramami spinałeś przy stawianiu ścian — jeśli któraś została pominięta, ściana za nią nie zaświeci. Łańcuch obejmuje 12 ram.

Elementy wolnostojące — każdy ma własne dojsie zasilania, poprowadź je przed rozłożeniem wykładziny:

- MOVO 100×250×50: zasilanie z ostatniej ramy ściany, jako kontynuacja kanału. Długość przewodu ok. 360 cm.
- Lada M100 140 (czarna): zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 940 cm.
- Box Modular Form Side BOX LED (blat, podświetlany) 750 mm: zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 620 cm.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED — lista kontrolna na następnej stronie.

Kontrola końcowa

- ☐ Wszystkie pokrętki dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Lampy zaciśnięte na górnym profilu, świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Płyta wieszaka TV przykręcona w 4 punktach do wsporników w ramie, nie rusza się; ekran wiesza klient.
- ☐ Wszystkie ramy LED świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Wtyczki na stykach owinięte rzepem (nie wiszą luzem).
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Sufit: czoło zamontowane, panel oparty na obu słupkach.
- ☐ Półki regału wpięte w listwy na całej głębokości.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.