


# Instrukcja montażu — Stoisko narożne prawe 8×6 m, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV · v2 odmiana 1 · M100 · M100-000158-007

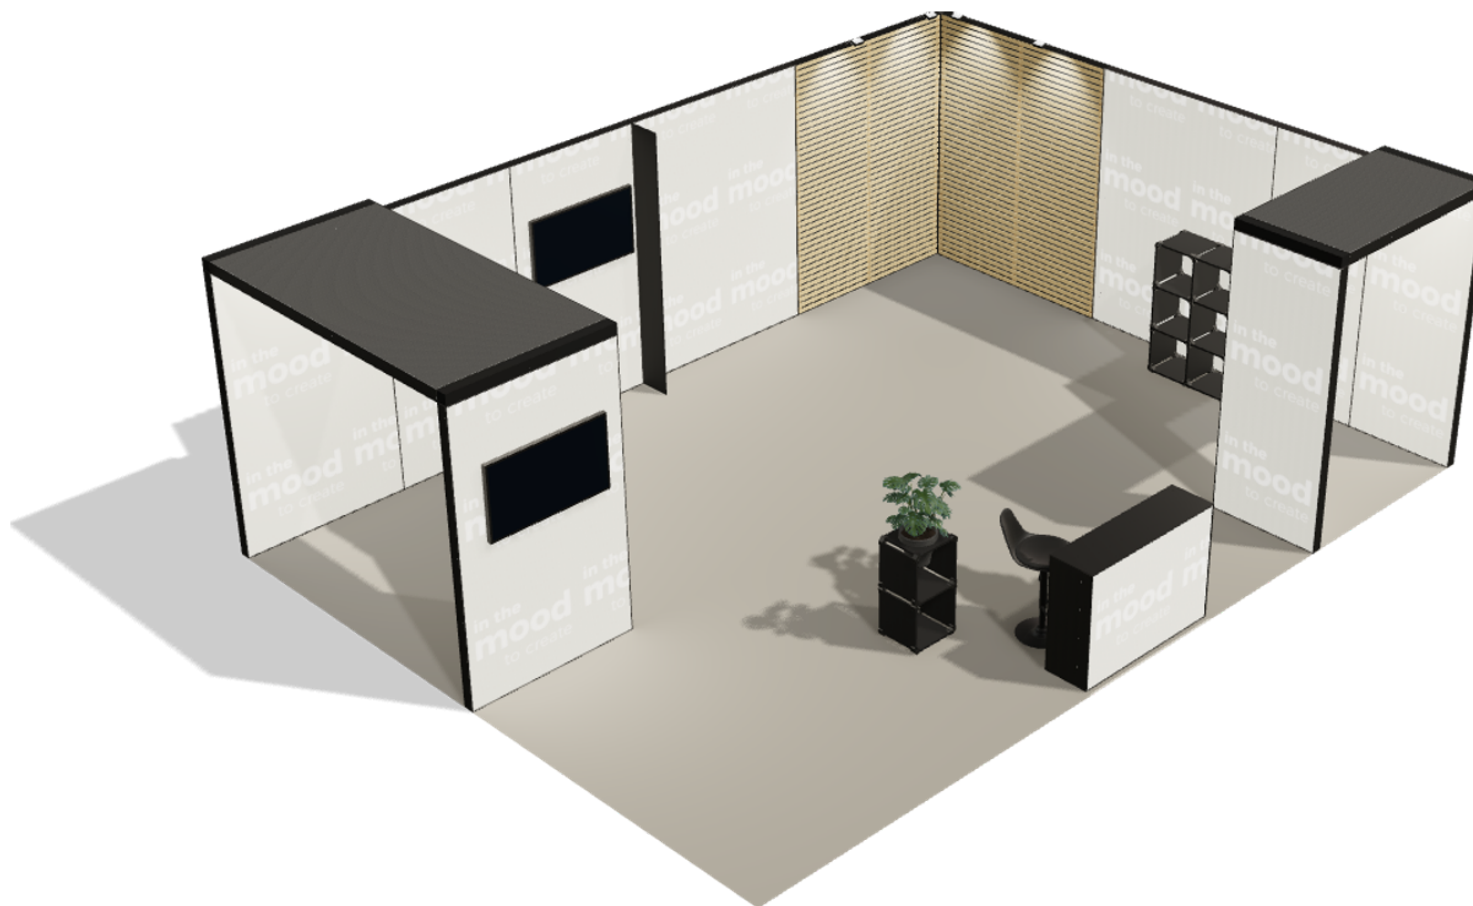


## Instrukcja montażu stoiska

113 elementów · 30 kroków · 2 osoby · 15 do 19 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

## Rzut stoiska

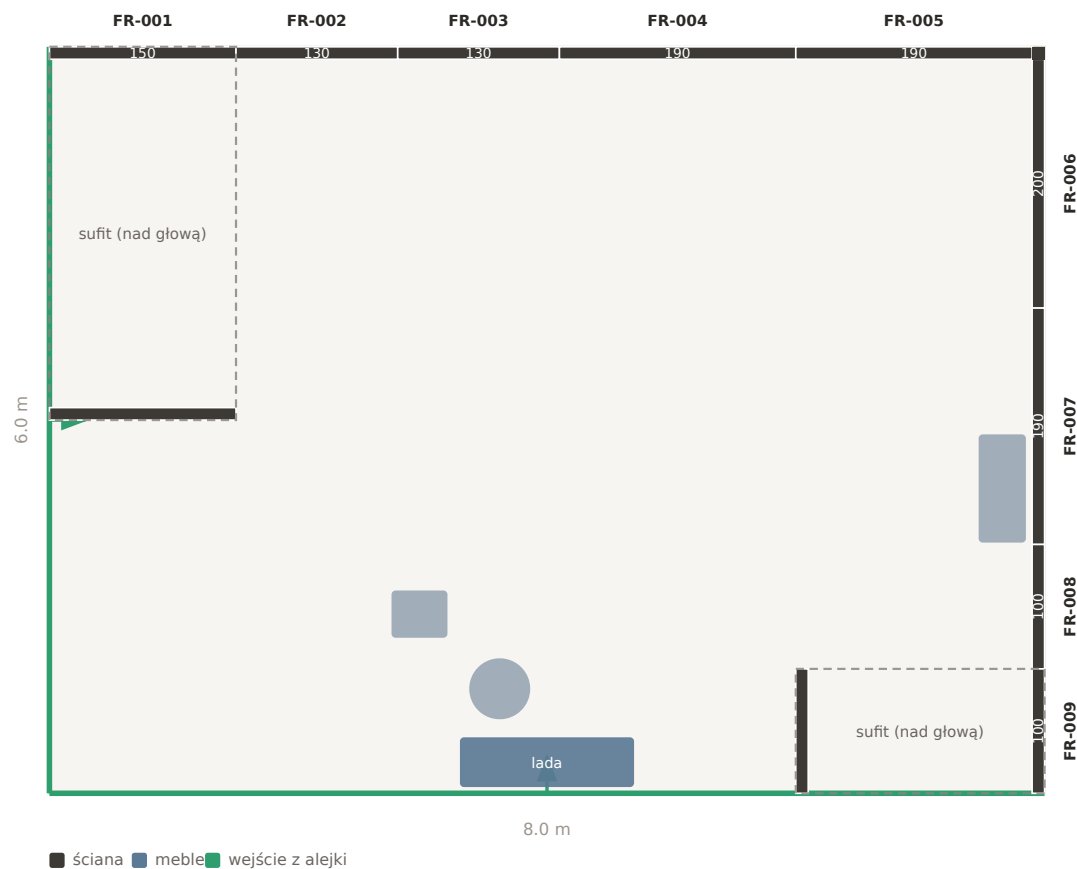

### ZANIM ZACZNIESZ


1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram, słupków i sufitu druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdział „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzi na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćła dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

Zestawienie elementów (1/4)

Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY                                                                                                       | ILOŚĆ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Sufit 100 × 200 cm z LED ze ścianą frontową 100 × 250 cm                                                      | 100 × 200 cm1 |
|    | Sufit 150 × 300 cm z LED ze ścianą frontową 150 × 250 cm                                                      | 150 × 300 cm1 |
|    | 100x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                              | 100 × 250 cm1 |
|    | 100x250cm - ściana standardowa z wyjściem górnym Modularico M100LED, profil czarny                            | 100 × 250 cm1 |
|   | 130x250 Ściana LED [BLK]                                                                                      | 130 × 250 cm2 |
|  | 150x250cm - ściana standardowa z wyjściem górnym Modularico M100LED, profil czarny                            | 150 × 250 cm1 |
|  | 190x250cm - ściana standardowa Modularico M100, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL) | 190 × 250 cm1 |


Zestawienie elementów (2/4)

| ELEMENT                                                                             |                                                                                                               | WYMIARY           | ILOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|    | 190x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny                                              | 190 × 250 cm      | 2     |
|    | 200x250cm - ściana standardowa Modularico M100, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL) | 200 × 250 cm      | 1     |
|    | Panel lamelowy 188 × 248 cm, listwy poziome, składany z 2 części                                              | 188 × 248 cm      | 1     |
|    | Panel lamelowy 198 × 248 cm, listwy poziome, składany z 2 części                                              | 198 × 248 cm      | 1     |
|   | 250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M100LED, czarny                                             | —                 | 1     |
|  | 140x100cm - lada Modularico M100LED, czarna                                                                   | 140 × 40 × 100 cm | 1     |
|  | Regał 2×3                                                                                                     | 87 × 38 × 128 cm  | 1     |

Zestawienie elementów (3/4)

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY                                                                                                                             | IŁOŚĆ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Zieleń na dwóch kostkach — z akcesoriami: doniczka 30 cm antracyt 1 szt. (roślina na wizualizacji poglądowo, nie wchodzi w dostawę) | 45 × 38 × 87 cm1  |
|    | Hoker Mona                                                                                                                          | 56 × 49 × 100 cm1 |
|    | Lampa LED P12 z mocowaniem M100                                                                                                     | —4                |
|    | 150cm - mocowanie TV do ramy M100                                                                                                   | rama 150 cm1      |
|    | Mocowanie TV na ramie 130 cm (ekran 50")                                                                                            | rama 130 cm1      |
|   | Stopa pełna HPL 10 mm 40×250 cm (widoczne 30 cm)                                                                                    | 40 × 250 cm1      |
|  | Gałka z gwintem wewnętrznym M6                                                                                                      | gałka ø33 mm28    |


## Zestawienie elementów (4/4)

|                                                                                   | ELEMENT                          | WYMIARY                     | ILOŚĆ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
|  | Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm | trzpień 30 mm, gałka ø33 mm | 32    |
|  | Pokrętło z trzpieniem M6 × 65 mm | trzpień 65 mm, gałka ø33 mm | 28    |

# Narzędzia i złączki

## NARZĘDZIA W KOMPLECIE

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Wkrętak torx              | wg standardowych instrukcji elementów              |
| Klucz imbusowy T (2 szt.) | składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych |

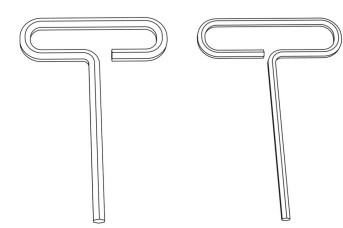

## KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L=30 mm | rama do słupka (trzcień wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)                    |
| L=65 mm | każdy styk dwustronny: rama do ramy, także przez listwę regału — od drugiej strony domyka gałka |

## ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)

| ZŁĄCZKA                          | SZTUK | DO CZEGO                                                                                       |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrętło z trzcieniem M6 × 30 mm | 32    | łączenie ram ze słupkami węzłów, łączenie przez słupki poziome sufitu (ściana ↔ sufit ↔ czoło) |
| Pokrętło z trzcieniem M6 × 65 mm | 28    | łączenie ram ze sobą                                                                           |
| Gałka z gwintem wewnętrznym M6   | 28    | domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)                                              |

**Uwaga:** wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

**Przygotuj we własnym zakresie:** nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy kłamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

| CZĘŚĆ                                 | ILOŚĆ       | UWAGI                                        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Profil poziomy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach |
| Profil pionowy (długość wg typu ramy) | 2           | naklejka z literą i długością na obu końcach |
| Kątownik narożny L                    | 8           | po 2 na każdy narożnik ramy                  |
| Śruba imbusowa kątownika              | w komplecie | w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T  |
| Tkanina tylna (czarna Nero)           | 1           | wpinana od razu po skręceniu ramy            |

JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
2. Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
3. W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
4. Wepnij tkaninę TYLNA (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania.
5. W ramach LED wtyczki okablowania zostają na dolnych narożnikach — będziesz je spinać przy stawianiu ścian.

**Uwaga:** Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz — wchodzić po zbudowaniu całej konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż ramy

słupek



JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
2. W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętłem: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
3. Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy) i 2 połączenia kablowe (po jednym na ramę LED).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

### sufit



#### JAK GO ZŁOŻYĆ

1. NA LEŻĄCO skręć ścianę frontową (czoło) ze słupkiem przednim, panelem sufitu i słupkiem tylnym — powstaje zestaw w kształcie litery L.
2. Ściana bazowa musi już STAĆ skręcona po całej szerokości sufitu.
3. Unieś zestaw w dwie osoby, postaw czołem przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokręćła wkręcasz od dołu.
4. Sufit-most montuj dopiero po suficie, z którego wyrasta.
5. Dokładna pozycja (która rama, który kierunek) jest w krokach budowy.

### lada



#### JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady



## Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie







## Łączenie ramy ze słupkiem



## Łączenie ram ze sobą

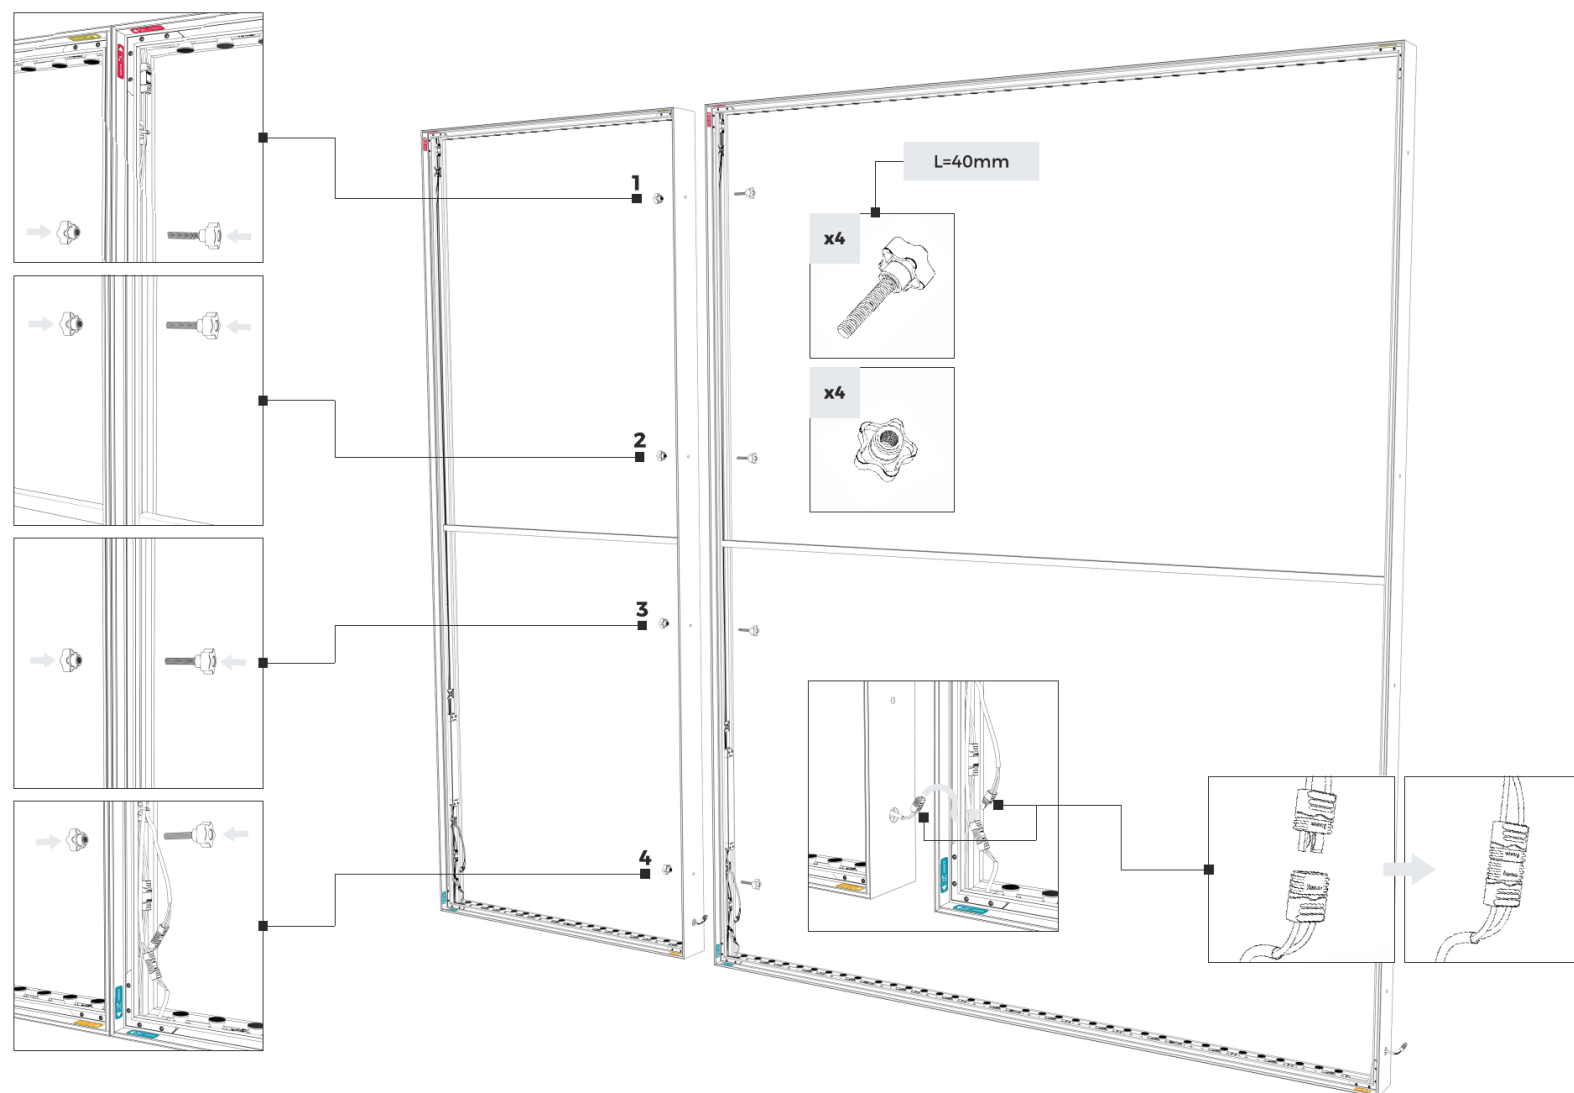

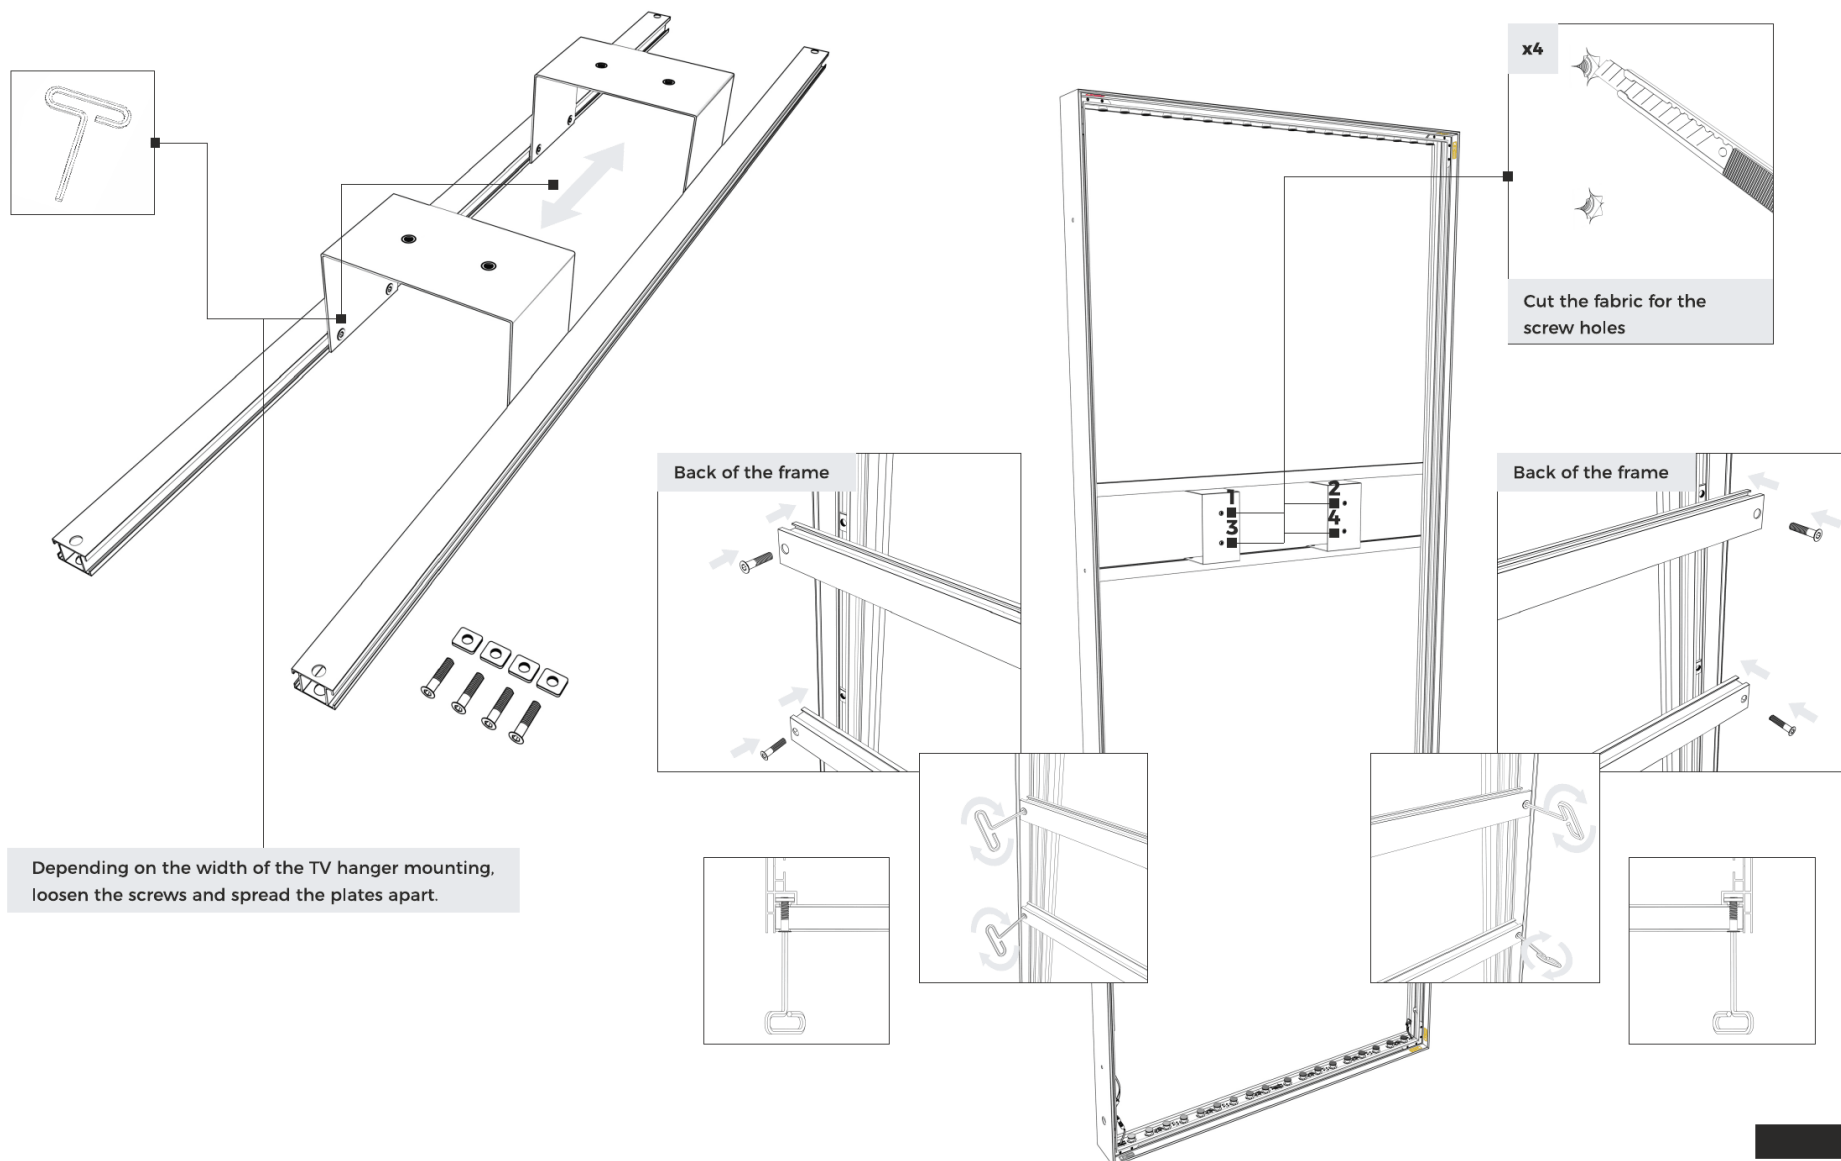



## Montaż — kolejność budowy (1/14)

### 1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy


wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNA (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzą po zbudowaniu konstrukcji.

**Uwaga:** Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.

### 2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 190×250 [FR-005]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem

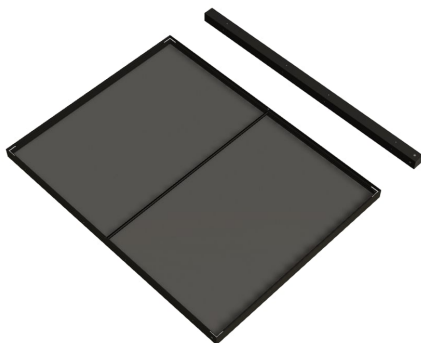

1. Połóż ramę na ziemi (lico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
2. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc



1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

**Uwaga:** Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

### 4 Domknij narożnik ramą 200×250 [FR-006]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadle (do przodu) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.


### 5 Ściana tylna — rama 2 z 5: 190×250 LED [FR-004]

wg: Łączenie ram ze sobą



1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 pokrętła L=65 mm, każde domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Zanim dosuniesz ramę do końca: spnij wtyczkę LED na styku (zatrzask + rzep). Po skręceniu ram nie ma do niej dostępu.
3. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.

### 6 PRZED skręceniem ram [FR-003] i [FR-004]: wsuń w ich styk żebro 40×250 cm

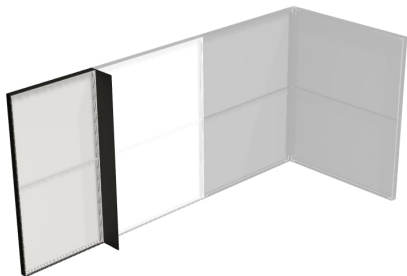


1. Płyta 40×250 cm, czarny HPL 10 mm.
2. Wsuń między ramy FR-003 i FR-004 biegu ściana tylna i przykręć do obu.
3. Otworów mocujących: 4 (na wysokościach 25 cm, 100 cm, 150 cm, 225 cm), oś otworów 5 cm od TYLNEJ krawędzi płyty.
4. Widoczna część płyty (30 cm) wychodzi DO WNEŹRZA stoiska, nie na alejkę — tylna krawędź licuje z tylnym licem ramy.

**Uwaga:** Żebro siedzi W STYKU dwóch ram i łapią je te same okucia, które skręcają ramy — po domknięciu styku nie da się go już włożyć.

### 7 Ściana tylna — rama 3 z 5: 130×250 LED [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

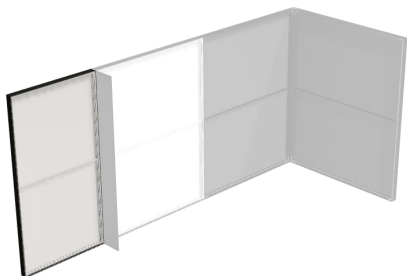


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

**Uwaga:** W styku tej ramy [FR-004] siedzi żebro (płyta HPL) — wsuń je PRZED dokręceniem styku (osobny krok wyżej).

### 8 Ściana tylna — rama 4 z 5: 130×250 LED [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

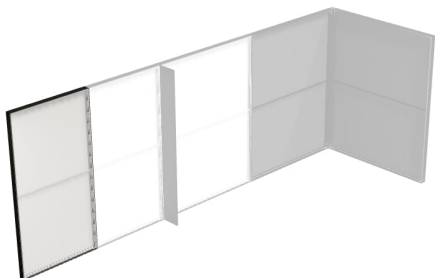

### 9 Ściana tylna — rama 5 z 5: 150×250 LED [FR-001]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

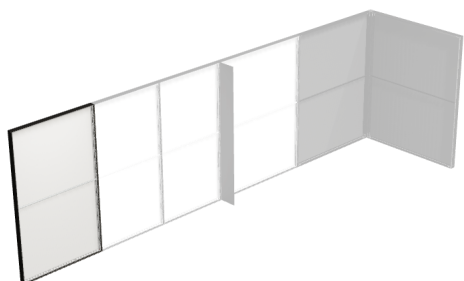

### 10 Ściana prawa — rama 2 z 4: 190×250 LED [FR-007]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

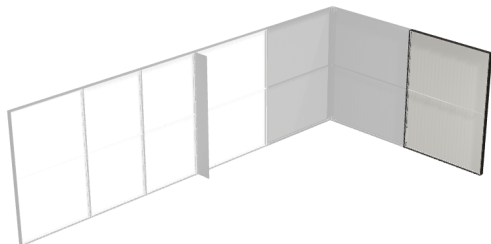

### 11 Ściana prawa — rama 3 z 4: 100×250 LED [FR-008]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

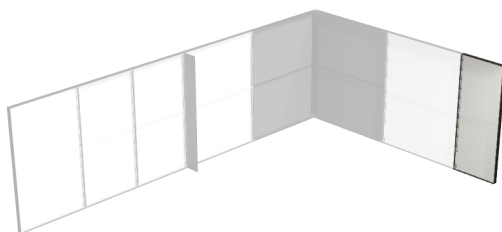


### 12 Ściana prawa — rama 4 z 4: 100×250 LED [FR-009]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

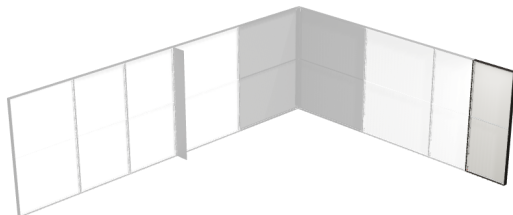


### 13 Na leżąco: skręć czoło sufitu [CE-002] ze słupkiem poziomym przednim

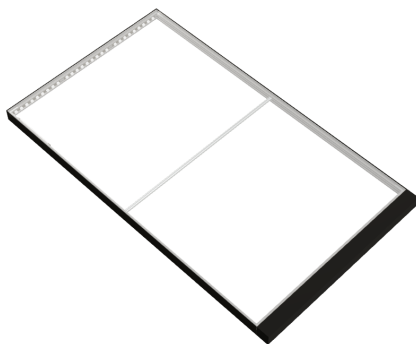


1. Połóż czoło na ziemi TYŁEM DO GÓRY (lico do podłogi, na czystym podkładzie) — panel sufitu będzie wyrastał z jego górnej krawędzi ku górze.
2. Przyłóż słupek poziomy przedni do górnej krawędzi czoła i przykręć go OD ŚRODKA ramy: pokrętła, ręcznie bez narzędzi — tak samo jak słupek pionowy do ramy ściany.
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 14 Na leżąco: dołóż panel sufitu 150×300 do słupka przedniego

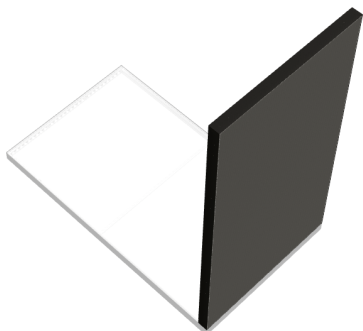


1. Przyłóż panel sufitu do słupka przedniego pod kątem prostym do czoła i przykręć pokrętłami od strony panelu. Panel stoi teraz pionowo — przytrzymaj go w dwie osoby.

### 15 Na leżąco: dołóż słupek poziomy tylny — powstaje zestaw w kształcie litery L

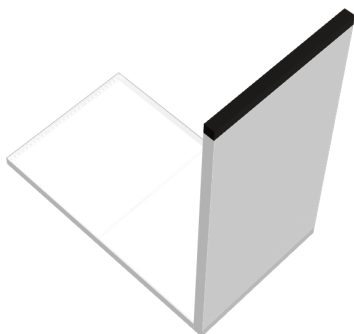

1. Przyłóż słupek poziomy tylny do wolnej krawędzi panelu i przykręć pokrętłami od strony panelu.
2. Zestaw ma kształt litery L: czoło leży, panel ze słupkami stoi do góry. Sprawdź wszystkie połączenia, zanim go uniesiesz — po postawieniu nie ma dostępu do słupka przedniego.


### 16 Postaw sufit 150×300 i przykręć do ściany bazowej

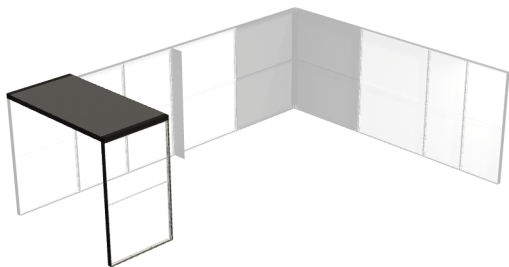

1. Sufit montuje się na: ściana tylna, rama nr 1 od początku ciągu [FR-001].
2. Unieś gotową L-kę w dwie osoby, postaw czołem na podłodze przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
3. Kierunek: w stronę zwiedzających, głębokość 300 cm.


**Uwaga:** Montaż sufitu wymaga stojącej i skróconej ściany bazowej po całej szerokości sufitu.

### 17 Na leżąco: skręć czoło sufitu [CE-004] ze słupkiem poziomym przednim

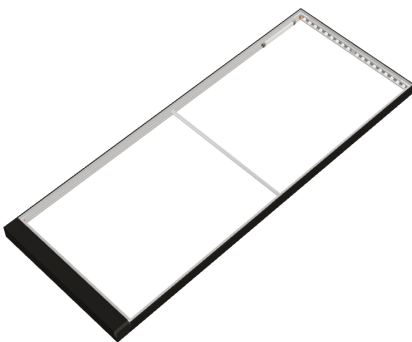


1. Połóż czoło na ziemi TYŁEM DO GÓRY (lico do podłogi, na czystym podkładzie) — panel sufitu będzie wyrastał z jego górnej krawędzi ku górze.
2. Przyłóż słupek poziomy przedni do górnej krawędzi czoła i przykręć go OD ŚRODKA ramy: pokrętła, ręcznie bez narzędzi — tak samo jak słupek pionowy do ramy ściany.
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

### 18 Na leżąco: dołóż panel sufitu 100×200 do słupka przedniego

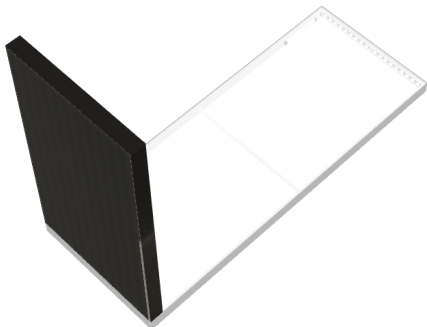


1. Przyłóż panel sufitu do słupka przedniego pod kątem prostym do czoła i przykręć pokrętłami od strony panelu. Panel stoi teraz pionowo — przytrzymaj go w dwie osoby.

### 19 Na leżąco: dołóż słupek poziomy tylny — powstaje zestaw w kształcie litery L

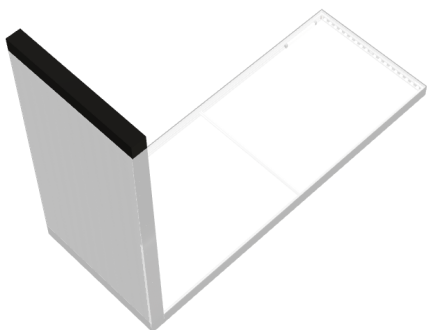

1. Przyłóż słupek poziomy tylny do wolnej krawędzi panelu i przykręć pokrętłami od strony panelu.
2. Zestaw ma kształt litery L: czoło leży, panel ze słupkami stoi do góry. Sprawdź wszystkie połączenia, zanim go uniesiesz — po postawieniu nie ma dostępu do słupka przedniego.

### 20 Postaw sufit 100×200 i przykręć do ściany bazowej

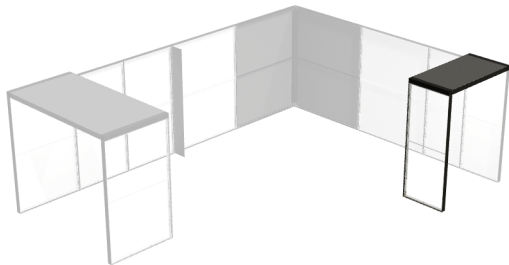


1. Sufit montuje się na: ściana prawa, rama nr 4 od początku ciągu [FR-009].
2. Unieś gotową L-kę w dwie osoby, postaw czołem na podłodze przy ścianie bazowej i przykręć słupek tylny do ściany bazowej — pokrętła wkręcasz od dołu.
3. Kierunek: w stronę zwiedzających, głębokość 200 cm.

**Uwaga:** Montaż sufitu wymaga stojącej i skręconej ściany bazowej po całej szerokości sufitu.

### 21 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M100 140 (czarna), Hoker Mona, Zieleń na dwóch kostkach, Regał 2×3)


wg: Montaż lady

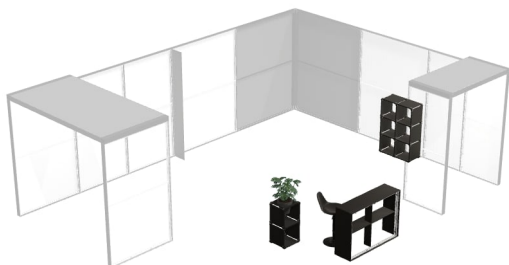

1. Ladę złóż wg standardowej instrukcji lady — to element wolnostojący.
2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

### 22 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [CE-002]


wg: Wieszak TV

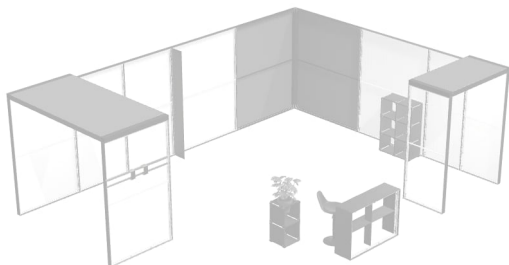

1. Rama o szerokości 150 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim wepniesz tkaninę. Tkanina zamknie lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez tkaninę właśnie do tych wsporników.

### 23 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [FR-003]


wg: Wieszak TV

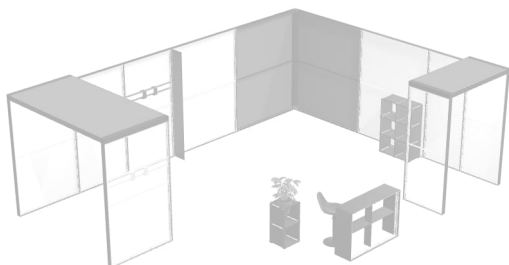

1. Rama o szerokości 130 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim wepniesz tkaninę. Tkanina zamknie lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez tkaninę właśnie do tych wsporników.


### 24 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (13 szt. na 11 ram)

wg: Zakładanie tkanin

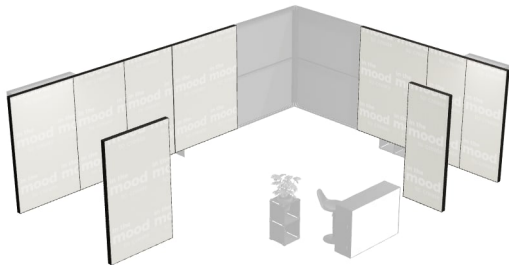

1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [CE-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [CE-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [CE-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [CE-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
8. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
9. Rama [FR-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
10. Rama [FR-007]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
11. Rama [FR-008]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
12. Rama [FR-009]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.


### 25 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-005]

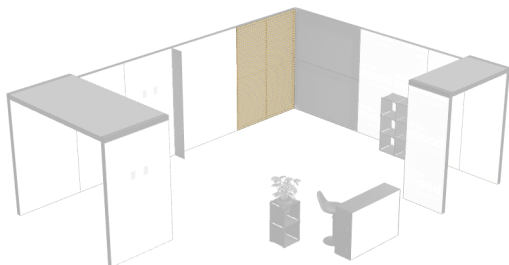

1. Panel przyjeżdża w 2 częściach — zestaw je na ścianie obok siebie; z połówek desek na styku powstaje jeden pion, z lica widać go jak pojedynczą listwę.
2. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

**Uwaga:** Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.


### 26 Zawieś panel lamelowy na ramie [FR-006]

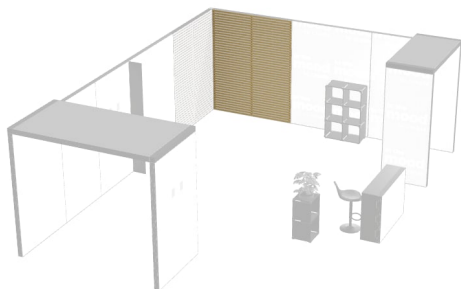

1. Panel przyjeżdża w 2 częściach — zestaw je na ścianie obok siebie; z połówek desek na styku powstaje jeden pion, z lica widać go jak pojedynczą listwę.
2. Panel zakrywa lico ramy — ta rama nie dostaje tkaniny przedniej.

**Uwaga:** Panel lamelowy nie ma standardowej instrukcji elementu — mocowanie wg wytycznych produkcji dołączonych do zamówienia.


### 27 Załóż lampy LED P12 (4 szt.)

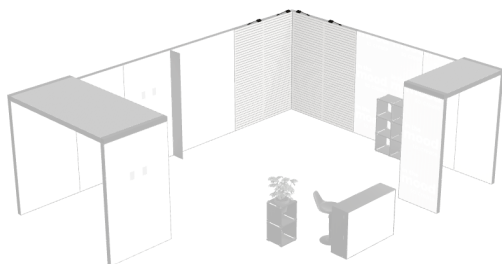

1. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-005] (1 z 2 na tej ramie).
2. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-005] (2 z 2 na tej ramie).
3. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-006] (1 z 2 na tej ramie).
4. Lampa na górnej krawędzi ramy [FR-006] (2 z 2 na tej ramie).

### 28 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [CE-002]


wg: Wieszak TV

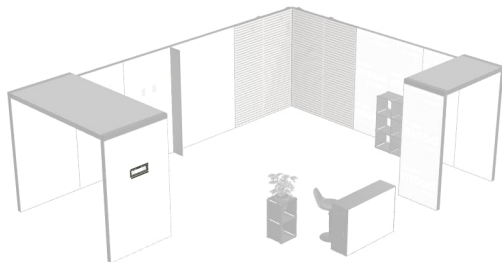

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Tkanina jest już wpięta. Przyłóż płytę, zaznacz miejsca śrub, wytnij nożykiem małe otwory i przykręć płytę PRZEZ tkaninę do wsporników w ramie (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawieszona na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

### 29 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [FR-003]

wg: Wieszak TV

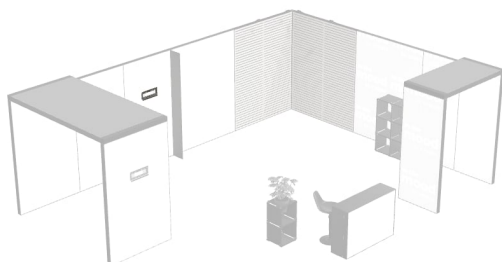

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Tkanina jest już wpięta. Przyłóż płytę, zaznacz miejsca śrub, wytnij nożykiem małe otwory i przykręć płytę PRZEZ tkaninę do wsporników w ramie (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawieszona na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

### 30 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. Prąd płynie kanałami w profilach — wtyczki między ramami są już spięte z kroków stawiania ścian. Łańcuch obejmuje 9 ram.
3. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED.

# Tkaniny (1/3)

## TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)

- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

**Uwaga:** tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.

## TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



**AC-001** · 138×99 cm  
łada / box MF



**CE-001** · 150×280 cm  
sufit — panel (spód)



**CE-002** · 150×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona A



**CE-002** · 150×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona B



**CE-003** · 100×180 cm  
sufit — panel (spód)



**CE-004** · 100×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona A



**CE-004** · 100×250 cm  
sufit — ściana frontowa (czoło) · strona B



**FR-001** · 150×250 cm  
ściana tylna



**FR-002** · 130×250 cm  
ściana tylna



**FR-003** · 130×250 cm  
ściana tylna



**FR-004** · 190×250 cm  
ściana tylna

## Tkaniny (2/3)

### TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



**FR-007** · 190×250 cm  
ściana prawa



**FR-008** · 100×250 cm  
ściana prawa




**FR-009** · 100×250 cm  
ściana prawa

### TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM




**AC-001** · 138×99 cm  
łada / box MF



**CE-001** · 150×280 cm  
sufit



**CE-003** · 100×180 cm  
sufit



**FR-001** · 150×250 cm  
ściana tylna




**FR-002** · 130×250 cm  
ściana tylna




**FR-003** · 130×250 cm  
ściana tylna




**FR-004** · 190×250 cm  
ściana tylna



**FR-005** · 190×250 cm  
ściana tylna



**FR-006** · 200×250 cm  
ściana prawa



**FR-007** · 190×250 cm  
ściana prawa

## Tkaniny (3/3)


TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM



**FR-008** · 100×250 cm  
ściana prawa



**FR-009** · 100×250 cm  
ściana prawa

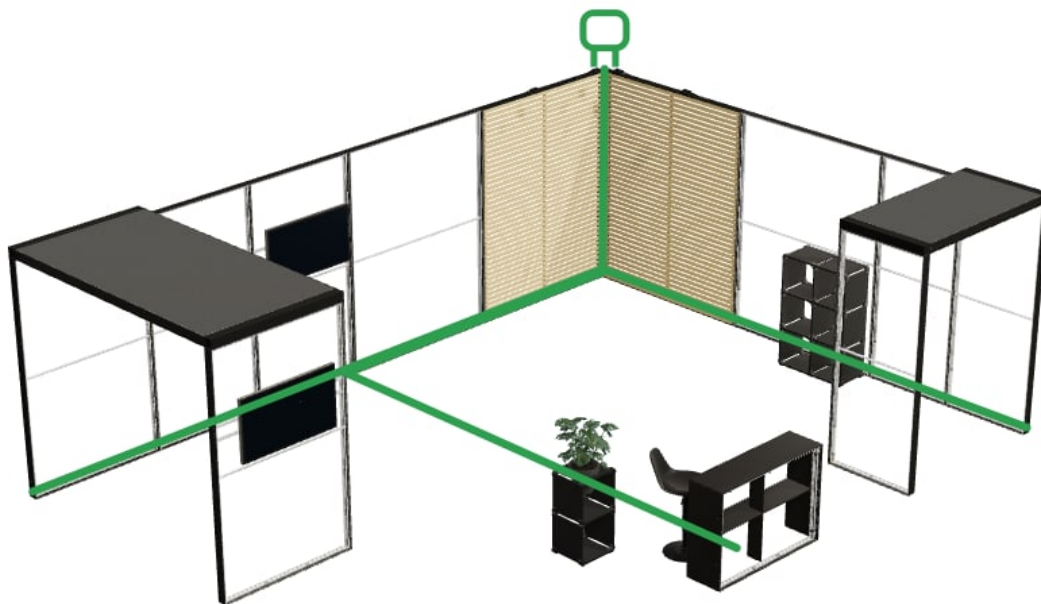

**Punkt wpięcia do sieci hali:** słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

Prąd płynie kanałami w profilach ram. Wtyczki między ramami spinałeś przy stawianiu ścian — jeśli któraś została pominięta, ściana za nią nie zaświeci. Łańcuch obejmuje 9 ram.

**Elementy wolnostojące** — każdy ma własne dojsie zasilania, poprowadź je przed rozłożeniem wykładziny:

- Lada M100 140 (czarna): zasilanie wprost ze skrzynki (brak wolnego wypustu w zasięgu 300 cm). Długość przewodu ok. 950 cm.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED — lista kontrolna na następnej stronie.

## Kontrola końcowa

---

- ☐ Wszystkie pokrętki dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Lampy zaciśnięte na górnym profilu, świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Płyta wieszaka TV przykręcona w 4 punktach do wsporników w ramie, nie rusza się; ekran wiesza klient.
- ☐ Wszystkie ramy LED świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Wtyczki na stykach owinięte rzepem (nie wiszą luzem).
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Sufit: czoło zamontowane, panel oparty na obu słupkach.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.