

Instrukcja montażu — Stoisko szeregowe 6×4 m, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV · v2 odmiana 1 · M100 · M100-000104-038




Instrukcja montażu stoiska

98 elementów · 19 kroków · 2 osoby · 11 do 14 h

czas dla dwóch osób, z tego samego rachunku, którym wyceniamy montaż

Rzut stoiska

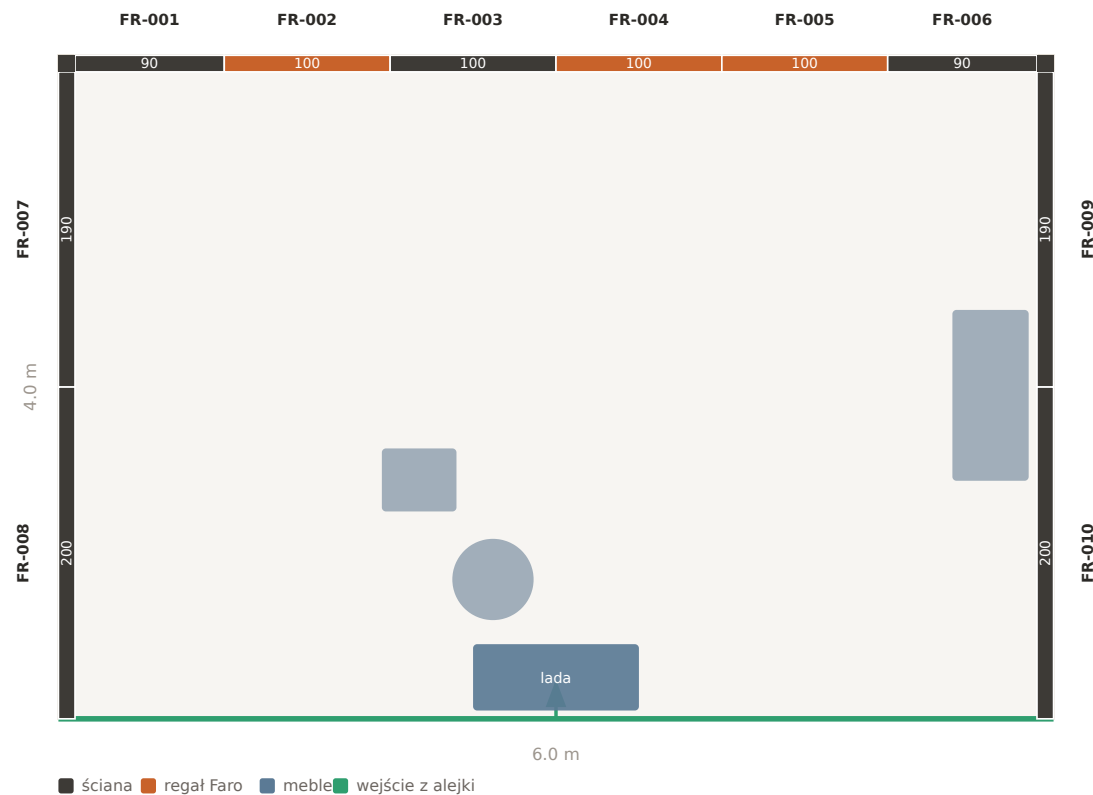

ZANIM ZACZNIESZ


1. Montuj w DWIE OSOBY — przy stawianiu ram i słupków druga para rąk przytrzymuje element.
2. Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.
3. Numer ramy (np. FR-001) nadaje dopiero tkanina z grafiką — jest wydrukowany na tkaninie i na rzucie obok.
4. Najpierw skręć WSZYSTKIE elementy (rozdziały „Składanie elementów”), potem stawiaj stoisko krok po kroku.
5. Kroki budowy czytaj kolumnami: lewa kolumna z góry na dół, potem prawa.
6. Tkaniny przednie z grafiką wchodzić na SAMYM KOŃCU, po zbudowaniu całej konstrukcji. Biała płaszczyzna na rysunkach kroków to wewnętrzna strona tkaniny TYLNEJ, wpiętej przy składaniu — nie tkanina przednia.
7. Do skręcania nie potrzebujesz narzędzi poza kompletem — pokręćla dokręcasz ręcznie, kątowniki ram kluczem T z zestawu.

Zestawienie elementów (1/3)

Sprawdź zawartość skrzyń z tym wykazem — jeśli czegoś brakuje, widzisz od razu, czego szukać. Ilości liczą wszystkie sztuki danego typu.

ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ
	100x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	100 × 250 cm1
	190x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	190 × 250 cm2
	200x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	200 × 250 cm2
	90x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny	90 × 250 cm2
	98x250cm - ściana standardowa Modularico M100LED, profil czarny — z regałem Faro	98 × 250 cm3
	250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M100LED, czarny	—2
	100x100cm - lada Modularico M100LED, czarna	100 × 40 × 100 cm1

Zestawienie elementów (2/3)

	ELEMENT	WYMIARY	IŁOŚĆ
	Witryna 2×4	103 × 46 × 202 cm	1
	Zieleń na dwóch kostkach — z akcesoriami: doniczka 30 cm antracyt 1 szt. (roślina na wizualizacji poglądowo, nie wchodzi w dostawę)	45 × 38 × 87 cm	1
	Hoker Mona	56 × 49 × 100 cm	1
	200cm - mocowanie TV do ramy M100	rama 200 cm	1
	Stopa pełna HPL 10 mm 40×250 cm (widoczne 30 cm)	40 × 250 cm	1
	Gałka z gwintem wewnętrznym M6	gałka ø33 mm	32
	Pokrętło z trzpieniem M6 × 30 mm	trzpień 30 mm, gałka ø33 mm	16

Zestawienie elementów (3/3)

ELEMENT		WYMIARY	ILOŚĆ
	Pokrętko z trzpieniem M6 × 65 mm	trzpień 65 mm, gałka ø33 mm	28
	Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm	łeb stożkowy, 40 mm	4

Narzędzia i złączki

NARZĘDZIA W KOMPLECIE

Wkrętak torx	wg standardowych instrukcji elementów
Klucz imbusowy T (2 szt.)	składanie ram: śruby imbusowe kątowników narożnych



KTÓRE OKUCIE DO CZEGO

L=30 mm	rama do słupka (trzczeń wkręca się w nitonakrętkę słupka, 4 punkty na styku)
L=65 mm	każdy styk dwustronny: rama do ramy, także przez listwę regału — od drugiej strony domyka gałka

ZŁĄCZKI TEGO STOISKA (POLICZONE Z UKŁADU)

ZŁĄCZKA	SZTUK	DO CZEGO
Pokrętło z trzczeniem M6 × 30 mm	16	łączenie ram ze słupkami węzłów
Pokrętło z trzczeniem M6 × 65 mm	28	łączenie ram przez listwę HPL regału Faro, łączenie ram ze sobą
Śruba czarna M6 stożkowa 40 mm	4	domknięcie otwartego boku ściany płytą HPL
Gałka z gwintem wewnętrznym M6	32	domknięcie styków bez nitonakrętki (rama do ramy)
Połączenie kablowe słupka	4	przelot zasilania LED przez słupek (po jednym na ramę LED przy słupku)

Uwaga: wszystkie pokrętła i gałki dokręcasz ręcznie, bez narzędzi. Klucz T służy wyłącznie do kątowników przy składaniu ram.

Przygotuj we własnym zakresie: nożyk (rozpakowanie elementów, wycięcia w tkaninie drzwi przy klamce) — nie dokładamy go do zestawu.

rama



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Profil poziomy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Profil pionowy (długość wg typu ramy)	2	naklejka z literą i długością na obu końcach
Kątownik narożny L	8	po 2 na każdy narożnik ramy
Śruba imbusowa kątownika	w komplecie	w komplecie kątowników, dokręcana kluczem T
Tkanina tylna (czarna Nero)	1	wpinana od razu po skręceniu ramy
Okablowanie LED w profilach	w komplecie	fabrycznie w ramie — wtyczki na dolnych narożnikach

JAK GO ZŁOŻYĆ

- Rozłóż profile ramy: 2 poziome i 2 pionowe. Na końcach profili są fabryczne naklejki A/B/C/D (czerwona, limonkowa, pomarańczowa, turkusowa) z długością profilu.
- Połącz końce o TYM SAMYM kolorze naklejki — kolor do koloru. Przy zgodnych kolorach nie da się złożyć ramy źle.
- W każdy narożnik włóż 2 kątowniki L i skręć śruby imbusowe kluczem T z kompletu (8 kątowników na ramę).
- Wepnij tkaninę TYLNĄ (czarna Nero) — technika wpinania na stronie „Tkaniny”. Rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania.
- W ramach LED wtyczki okablowania zostają na dolnych narożnikach — będziesz je spinać przy stawianiu ścian.

Uwaga: Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz — wchodzi po zbudowaniu całej konstrukcji.

słupek



JAK GO ZŁOŻYĆ

- Słupek jest jednoczęściowy — niczego nie składasz.
- W profilu są gotowe otwory na śruby z pokrętłem: 4 punkty na wysokości ramy. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.
- Słupek narożny łączy dwie prostopadłe ramy: nosi razem 8 śrub (po 4 z każdej ramy) i 2 połączenia kablowe (po jednym na ramę LED).

Standardowa instrukcja elementu: Łączenie ramy ze słupkiem

Składanie elementów (2/2)

regał Faro



Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN ELEMENT

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	UWAGI
Listwa boczna HPL — lewa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Listwa boczna HPL — prawa	1	wchodzi PRZY skręcaniu ram (potem nie wejdzie)
Półka	9	wpinana w listwy po wpięciu tkaniny z grafiką (osobny krok po tkaninach)

JAK GO ZŁOŻYĆ

1. Rama regału to zwykła rama ściany (zwężona) — składasz ją jak każdą ramę.
2. Listwy boczne HPL wsuwasz PRZY skręcaniu ram: listwa wchodzi w pionowy styk i łąpią ją te same 4 pokrętła L=65 mm, które skręcają ramy. Krok budowy przypomni o tym ostrzeżeniem.
3. Półki wpinasz w listwy DOPIERO PO wpięciu tkaniny z grafiką na ramę regału — to osobny krok po tkaninach. Wpięte półki zasłaniają rowek ramy.

Uwaga: Po domknięciu ściany listwy bocznej nie da się już włożyć — pilnuj ostrzeżenia w kroku budowy. Półki przed tkaniną trzeba wyjąć.

Standardowa instrukcja elementu: Montaż regału (pólek)

lada



JAK GO ZŁOŻYĆ


1. Ladę składasz wg standardowej instrukcji lady i ustawiasz na pozycji z rzutu — to element wolnostojący, wchodzi po zbudowaniu konstrukcji.


Standardowa instrukcja elementu: Montaż lady



Montaż ramy — poprzeczka i dokręcenie



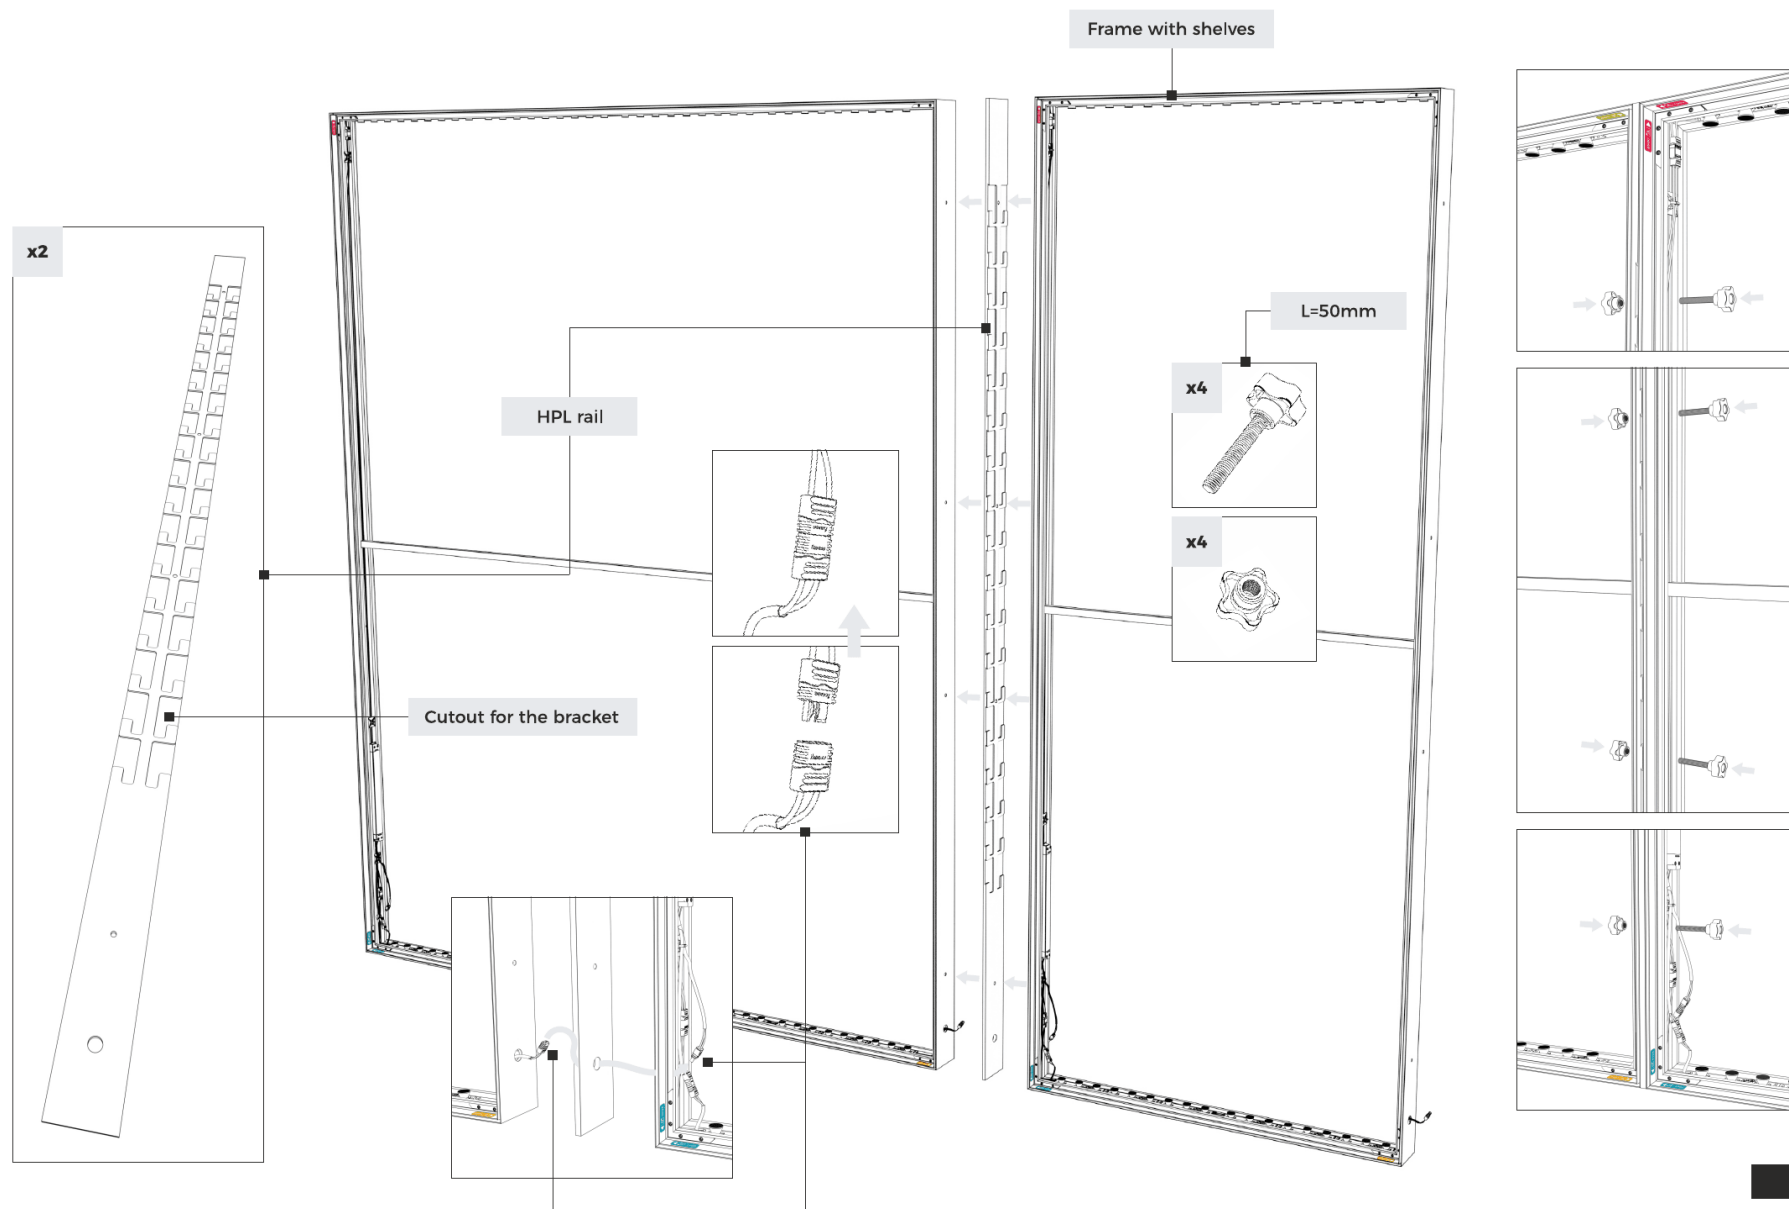

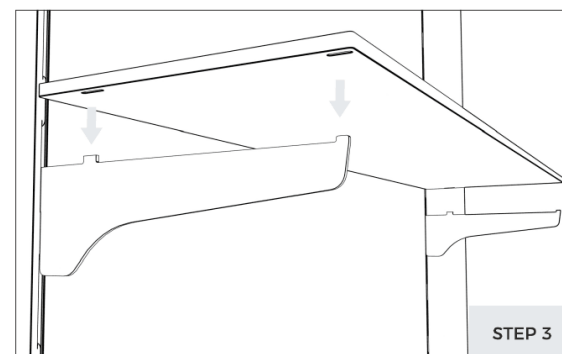

*See the chapter „Clipping fabrics” in this manual




Łączenie ramy ze słupkiem



Łączenie ram ze sobą



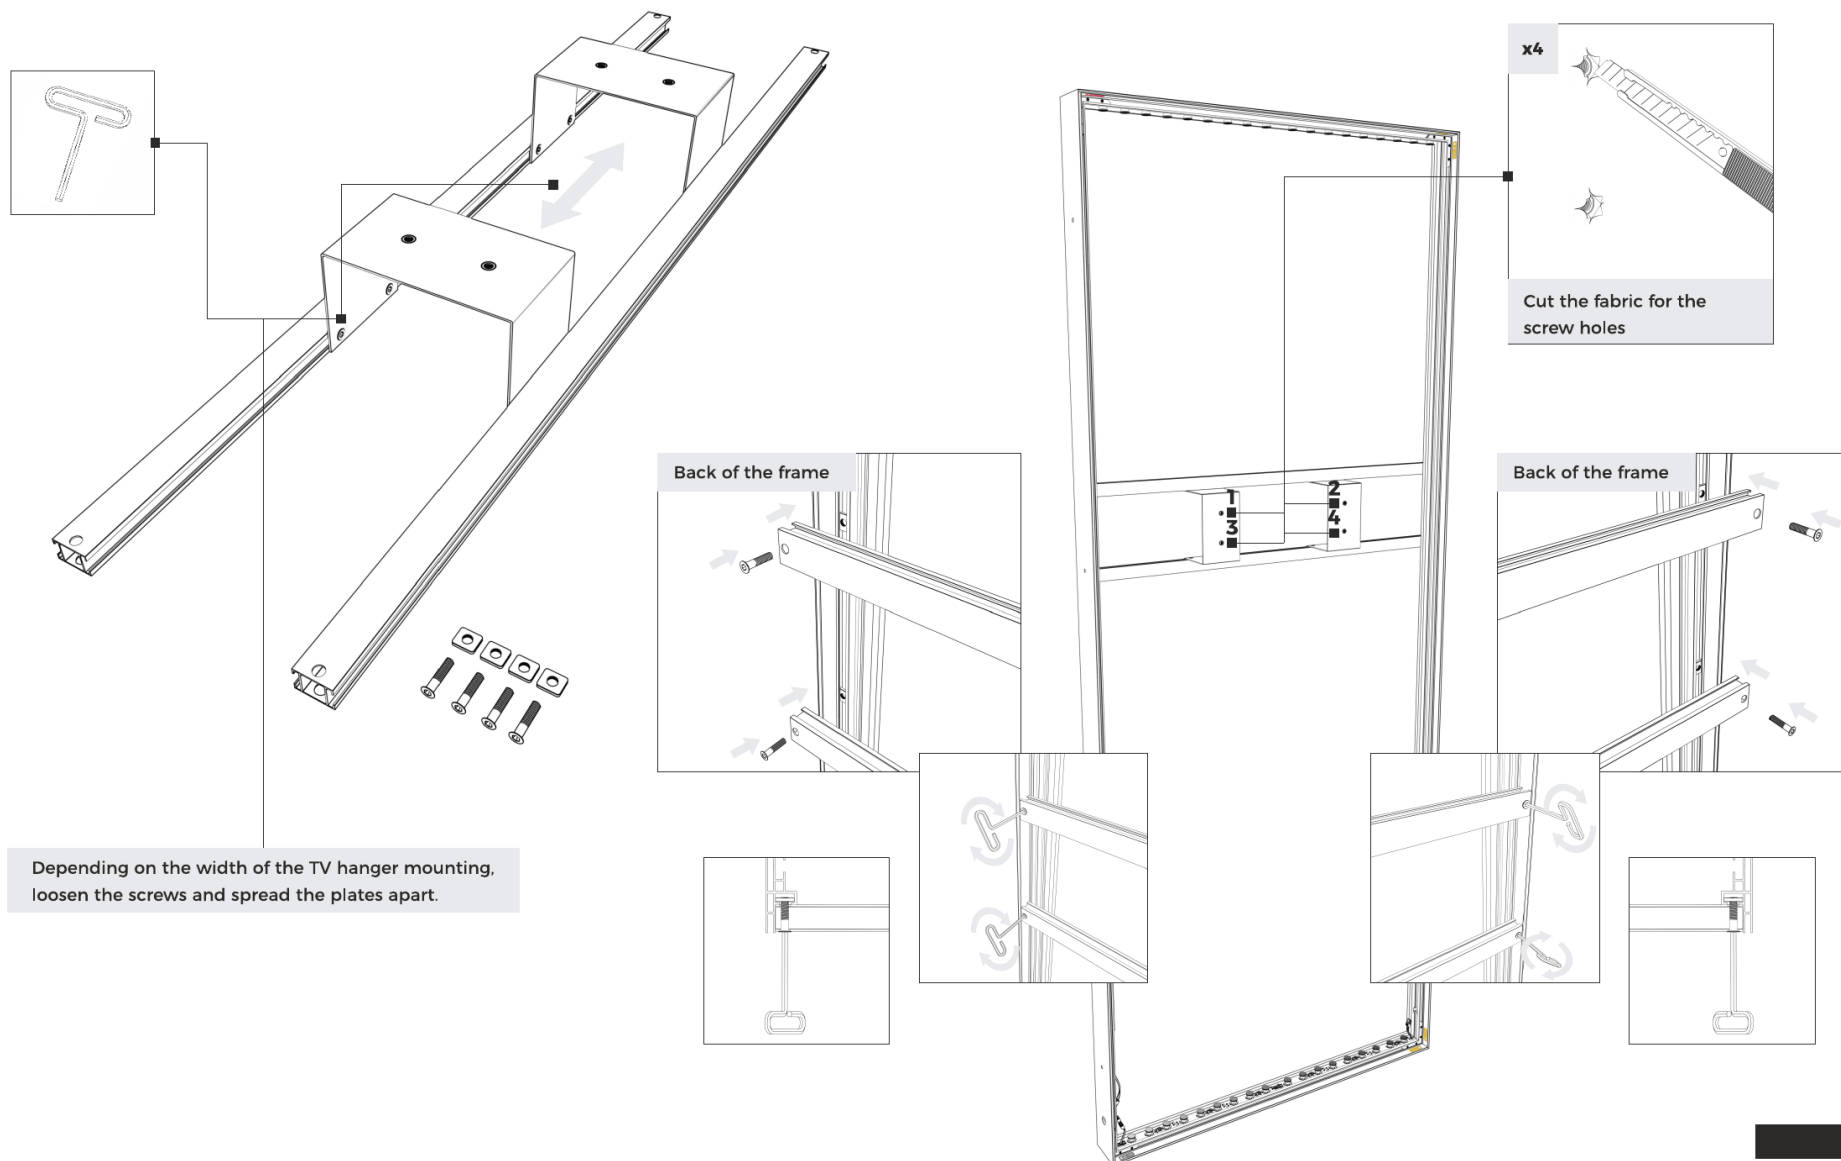



Montaż — kolejność budowy (1/9)

1 Prefabrykacja: skręć wszystkie elementy

wg: Montaż ramy

1. Skręć wszystkie elementy wg rozdziałów „Składanie elementów” i sprawdź ilości z zestawieniem.
2. Po skręceniu każdej ramy wepnij jej tkaninę TYLNA (czarna Nero, bez grafiki) — rama z tylną tkaniną to gotowy element do składania. Tkanin przednich z grafiką NIE wpinaj teraz: wchodzą po zbudowaniu konstrukcji.

Uwaga: Elementy tego samego typu są wymienne — bierz dowolną sztukę z danej grupy.

2 Na leżąco: skręć słupek narożny z ramą 90×250 LED [FR-001]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Połóż ramę na ziemi (llico do góry) — słupek przykręca się na leżąco, na stojąco nie.
2. Przyłóż słupek do krawędzi ramy i przykręć go OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na wysokości ramy, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
3. Otwory pasują tylko w jednym położeniu — nie da się przykręcić odwrotnie.

3 Postaw ramę ze słupkiem na sztorc



1. Podnieś skręcony zestaw do pionu i ustaw słupek dokładnie w narożniku wg rzutu.
2. Sprawdź pion słupka — cała reszta stoiska ustawia się względem niego.

Uwaga: Rama ze słupkiem SAMA NIE STOI. Przytrzymaj ją (albo poproś o przytrzymanie) do czasu dołożenia ramy prostopadłej — to jedyny niestabilny moment całego montażu.

4 Domknij narożnik ramą 190×250 LED [FR-007]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem



1. Dostaw drugą ramę prostopadle (do przodu) i dokręć ją do słupka od środka ramy — kolejne x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka (słupek narożny nosi razem x8) (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. Spnij dwie wtyczki LED na słupku (po jednej z każdej ramy).
3. Narożnik 90° stoi teraz sam i się nie przewróci — od tego miejsca dokładasz kolejne ramy pojedynczo.

5 Ściana tylna — rama 2 z 6: 100×250 LED [FR-002]

wg: Łączenie ram ze sobą



1. Dosuń do poprzedniej ramy i skręć obie w 4 punktach pionowego styku: x4 pokrętła L=65 mm, każde domyka gałka od drugiej strony, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ram ze sobą”).
2. Zanim dosuniesz ramę do końca: spnij wtyczkę LED na styku (zatrzask + rzep). Po skręceniu ram nie ma do niej dostępu.
3. Ta sama operacja powtarza się przy każdej kolejnej ramie ciągu.

Uwaga: Rama [FR-002] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

6 Ściana tylna — rama 3 z 6: 100×250 LED [FR-003]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.



7 Ściana tylna — rama 4 z 6: 100×250 LED [FR-004]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-004] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).




Montaż — kolejność budowy (4/9)

8 Ściana tylna — rama 5 z 6: 100×250 LED [FR-005]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

Uwaga: Rama [FR-005] jest regałem: listwy boczne wsuń TERAZ, przy skręcaniu — po domknięciu ściany nie wejdą. Półek NIE wpinaj — wchodzi dopiero po tkaninie z grafiką (osobny krok na końcu).

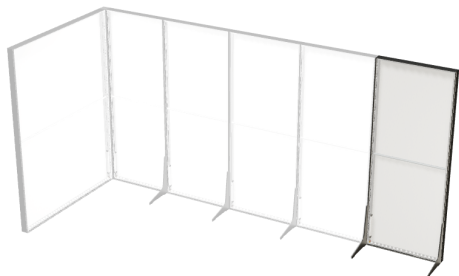


9 Ściana tylna — rama 6 z 6: 90×250 LED [FR-006]

wg: Łączenie ram ze sobą

1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.


2. Ostatnia rama ciągu: dokręć do niej słupek narożny — tak samo, od środka ramy.

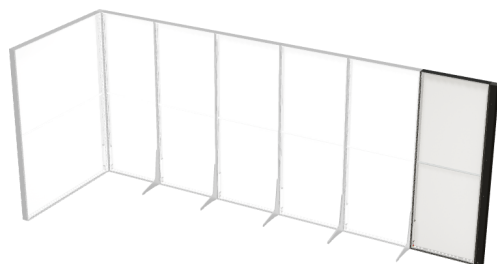

10 Ściana lewa — rama 2 z 2: 200×250 LED [FR-008]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

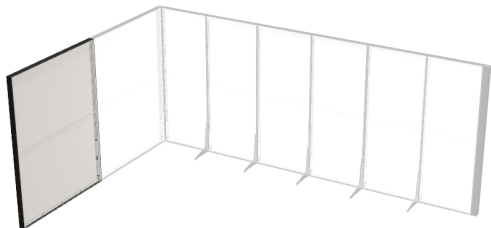

11 Ściana prawa — rama 1 z 2: 190×250 LED [FR-009]

wg: Łączenie ramy ze słupkiem


1. Dokręć ramę do stojącego słupka OD ŚRODKA ramy: 4 punkty na pionowym styku, x4 pokrętła L=30 mm — trzpień wkręca się w nitonakrętkę słupka, ręcznie bez narzędzi (wg „Łączenie ramy ze słupkiem”).
2. W dolnym punkcie spnij wtyczkę LED (zatrzask + rzep) — po skręceniu nie ma do niej dostępu.
3. Ciąg biegnie od słupka: do przodu.

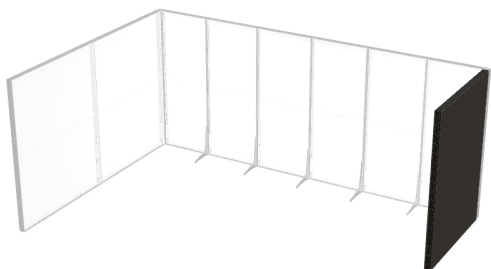

12 Ściana prawa — rama 2 z 2: 200×250 LED [FR-010]

wg: Łączenie ram ze sobą


1. Operacja jak w kroku 5: 4 pokrętła na styku + wtyczka LED.

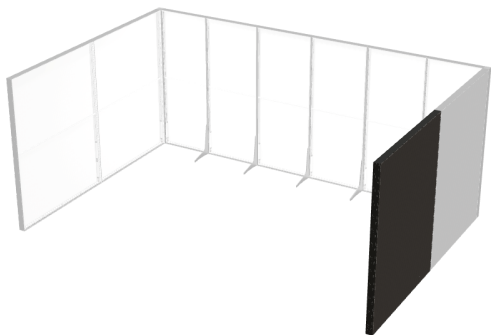

13 Przykręć stopę pełną 40×250 cm [FR-008]

1. Płyta 40×250 cm, czarny HPL 10 mm.
2. Przykręć do ramy FR-008 na końcu biegu ściana lewa.
3. Otworów mocujących: 4 (na wysokościach 25 cm, 100 cm, 150 cm, 225 cm), oś otworów 5 cm od TYLNEJ krawędzi płyty.
4. Widoczna część płyty (30 cm) wychodzi DO WNEŹRZA stoiska, nie na alejkę — tylna krawędź licuje z tylnym licem ramy.

Uwaga: Płyta domyka CAŁĄ wysokość ściany razem z nadstawkami — montuj po ich postawieniu.

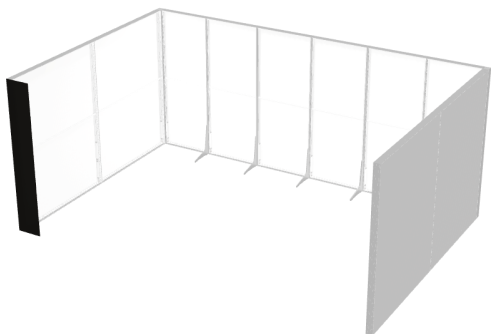

14 Złóż ladę i ustaw meble (Lada M100 100 (czarna), Hoker Mona, Zieleń na dwóch kostkach, Witryna 2×4)


wg: Montaż lady



1. Ladę złoż wg standardowej instrukcji lady — to element wolnostojący.
2. Ustaw meble w pozycji, która ci pasuje — rzut pokazuje propozycję, ale każdy z tych elementów możesz dowolnie przesuwać.

15 Zamontuj podkonstrukcję mocowania TV w ramie [FR-008]


wg: Wieszak TV

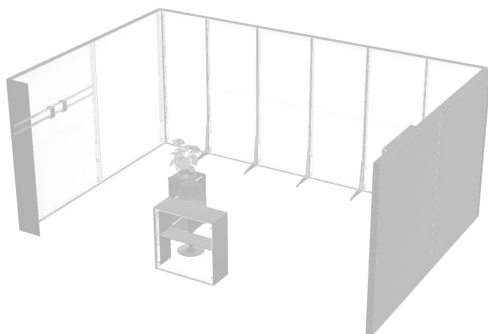

1. Rama o szerokości 200 cm, środek ekranu 168 cm nad podłogą.
2. Podkonstrukcja idzie DO ŚRODKA ramy: dwa profile H opierasz na pastylkach o pionowe profile, a na profilach zaciskasz dwa wsporniki w rozstawie 30 cm, na wysokości środka ekranu.
3. Zrób to TERAZ, zanim wepniesz tkaninę. Tkanina zamknie lico ramy i do środka już nie sięgniesz, a płytę wieszaka przykręcisz później przez tkaninę właśnie do tych wsporników.

16 Wepnij tkaniny przednie z grafiką (10 szt. na 10 ram)


wg: Zakładanie tkanin

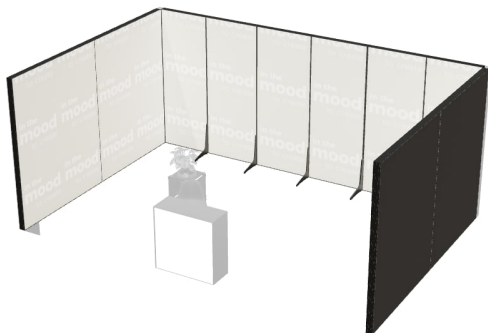

1. Konstrukcja stoi — teraz wchodzi tkaniny ekspozycyjne, każda pod swój numer ramy z elewacji.
2. Rama [FR-001]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
3. Rama [FR-002]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
4. Rama [FR-003]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
5. Rama [FR-004]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
6. Rama [FR-005]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
7. Rama [FR-006]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
8. Rama [FR-007]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
9. Rama [FR-008]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
10. Rama [FR-009]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.
11. Rama [FR-010]: tkanina z grafiką wg tabeli grafik.

17 Wepnij półki regałów (3 regały)


wg: Montaż regału (półek)

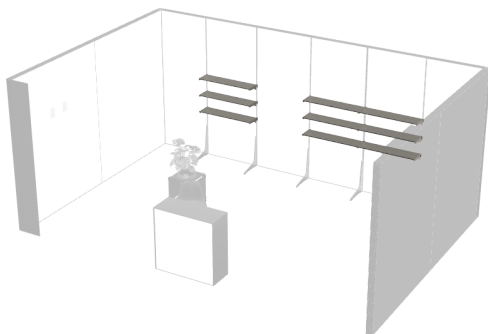

1. Tkanina z grafiką na ramie regału musi być już wpięta — półki wchodzi dopiero teraz, bo wpięte zasłaniają rowek ramy.
2. Rama [FR-002]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
3. Rama [FR-004]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.
4. Rama [FR-005]: 3 półki — wepnij w listwy boczne.

18 Przykręć płytę wieszaka TV na ramie [FR-008]

wg: Wieszak TV

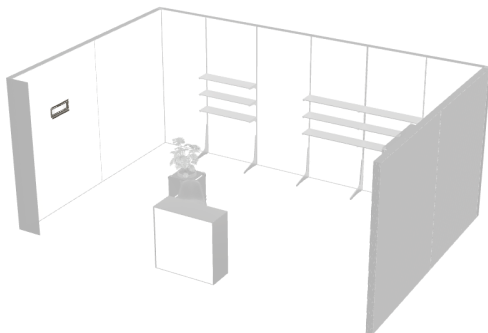

1. Płyta to ścienna połowa zwykłego uchwytu TV. Przykręcasz ją do wsporników podkonstrukcji, która siedzi w tej ramie od wcześniejszego kroku.
2. Tkanina jest już wpięta. Przyłóż płytę, zaznacz miejsca śrub, wytnij nożykiem małe otwory i przykręć płytę PRZEZ tkaninę do wsporników w ramie (strona „Wieszak TV”).
3. Telewizor przywozi klient. Druga połowa uchwytu (ramiona VESA) jest przykręcona do telewizora i zawieszona na płycie. Ekran wieszasz na SAMYM KOŃCU, po kontroli tkanin.

19 Podłącz zasilanie

1. Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany jako punkt zasilania.
2. Prąd płynie kanałami w profilach — wtyczki między ramami są już spięte z kroków stawiania ścian. Łańcuch obejmuje 10 ram.
3. Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED.

Tkaniny (1/2)

TECHNIKA WPINANIA (KAŻDA TKANINA TAK SAMO)

- 1. Tkanina ma wszyty silikonowy brzeg — wciskasz go w rowek profilu ramy.
- 2. KROK 1: wciśnij brzeg w czterech narożnikach.
- 3. KROK 2: wciśnij środki wszystkich czterech krawędzi.
- 4. KROK 3: wciśnij środki powstałych odcinków.
- 5. KROK 4: domknij resztę drobnymi dociśnięciami wzdłuż całej krawędzi.

Uwaga: tkaniny TYLNE (czarne Nero) wpinasz przy składaniu ram. Tkaniny PRZEDNIE z grafiką — dopiero po zbudowaniu całej konstrukcji, każda pod swój numer ramy.

TKANINY PRZEDNIE Z GRAFIKĄ — KTÓRA NA KTÓRĄ RAMĘ



AC-001 · 98×99 cm
lada / box MF



FR-001 · 90×250 cm
ściana tylna



FR-002 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-003 · 100×250 cm
ściana tylna




FR-004 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-005 · 98×250 cm
ściana tylna



FR-006 · 90×250 cm
ściana tylna

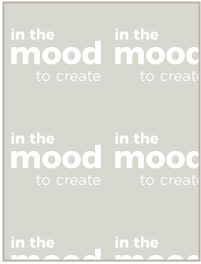

FR-007 · 190×250 cm
ściana lewa



FR-008 · 200×250 cm
ściana lewa






FR-009 · 190×250 cm
ściana prawa




FR-010 · 200×250 cm
ściana prawa

Tkaniny (2/2)

TKANINY TYLNE (CZARNE NERO) — WPINANE PRZY SKŁADANIU RAM

								
AC-001 · 98×99 cm łada / box MF	FR-001 · 90×250 cm ściana tylna	FR-002 · 98×250 cm ściana tylna	FR-003 · 100×250 cm ściana tylna	FR-004 · 98×250 cm ściana tylna	FR-005 · 98×250 cm ściana tylna	FR-006 · 90×250 cm ściana tylna	FR-007 · 190×250 cm ściana lewa	FR-008 · 200×250 cm ściana lewa
								
FR-009 · 190×250 cm ściana prawa	FR-010 · 200×250 cm ściana prawa							

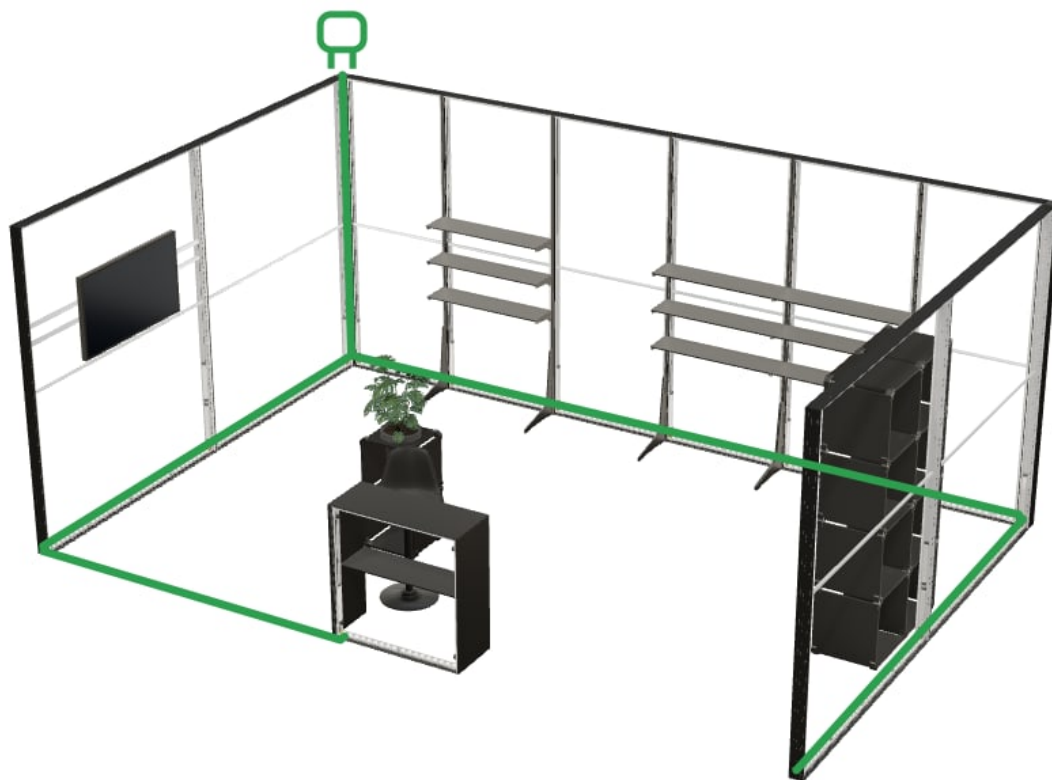

Punkt wpięcia do sieci hali: słupek wskazany na rzucie jako punkt zasilania (znacznik 230 V na rzucie).

Prąd płynie kanałami w profilach ram. Wtyczki między ramami spinałeś przy stawianiu ścian — jeśli któraś została pominięta, ściana za nią nie zaświeci. Łańcuch obejmuje 10 ram.

Elementy wolnostojące — każdy ma własne dojsie zasilania, poprowadź je przed rozłożeniem wykładziny:

- Lada M100 100 (czarna): zasilanie z ostatniej ramy ściany, jako kontynuacja kanału. Długość przewodu ok. 260 cm.

Na końcu włącz zasilanie i sprawdź, czy świecą wszystkie ramy LED — lista kontrolna na następnej stronie.

Kontrola końcowa

- ☐ Wszystkie pokrętła dokręcone — sprawdź każdy pionowy styk (4 punkty).
- ☐ Słupki w pionie, ściany nie bujają się przy lekkim nacisku.
- ☐ Płyta wieszaka TV przykręcona w 4 punktach do wsporników w ramie, nie rusza się; ekran wiesza klient.
- ☐ Wszystkie ramy LED świecą po włączeniu zasilania.
- ☐ Wtyczki na stykach owinięte rzepem (nie wiszą luzem).
- ☐ Tkaniny przednie gładkie, silikonowy brzeg w rowku na całym obwodzie, numery zgodne z tabelą grafik.
- ☐ Półki regału wpięte w listwy na całej głębokości.
- ☐ Lada na pozycji z rzutu.
- ☐ Resztki opakowań i narzędzia schowane do skrzyni — komplet wraca po targach.